* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13983A
Hungarian. 04/2007. Rev. 1.2

SAMSUNG

SGH-F300
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági előírások

☑ Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Szerzői jogi információk

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye világszerte.
- Windows Media Player®a Microsoft Corporation védjegye.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezzük el. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 99. oldalon találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Soha ne szerelje szét a telefont

Soha, semmilyen okból ne szerelje szét a telefont. Az akkumulátor-csomag megsérülhet, vagy elektromos vezető anyagok kerülhetnek a telefonba, ezáltal súlyosan károsodhat, vagy gyúlékonnyá válhat a telefon.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 98. oldalon.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatbavétel", illetve a "Multiméda-lejátszó funkciók" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑ A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.

▶ A hivatkozott oldalon további információk találhatók.

→ A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.

[ ] A telefon valamelyik gombja, Például: [ ]

< > Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>

- **Multimédia eszköz**

  A telefon funkciókat és a multimédia-lejátszó funkciókat használja külön, a telefon két kijelzőjét átváltva.

Speciális funkciók a telefonon

- **Szinkronizálás Windows Media Player-el**

  A telefonra közvetlenül a Windows Media Player-ből vihet át zenefájlokat.

- **Zenelejátszó**

  Lehetővé teszi zenefájlok lejátszását a telefonon. Zenehallgatás közben használhatja a telefon egyéb funkcióit.



- **Fényképezőgép és videokamera**

  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

- **FM rádió**

  Bárhol, bármikor hallgathatja kedvenc rádióállomásait.

- **Hangrögzítő**

  Jegyzeteket és egyéb hangokat rögzíthet.

- **Offline mód**

  Kapcsolja telefonját kapcsolat nélküli üzemmódba, hogy repülőgépen a nem mobiltelefon funkciókat használni tudja.

- **Bluetooth**

  A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot.

- **Webböngésző**

  A mobil internet segítségével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**

  Szöveget, képet, videót és hangot vagy ezek kombinációját tartalmazó MMS üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **SOS üzenetek**

  SOS üzeneteket küldhet barátainak vagy családtagjainak, hogy vészhelyzetben segíteni tudjanak.

- **Szervező**

  Nyilvántarthatja napi, heti és havi teendőit.

Tartalom

Kicsomagolás 6

Ellenőrizze, hogy megvan-e a termékcsomag valamennyi eleme:

A telefon 6

Gombok, funkciók és részegységek

Használatbavétel 7

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése 7
Be- és kikapcsolás 8
Váltás Telefon üzemmód és Multimédia-lejátszó üzemmód között 9
Gombok és ikonok 9
A menüparancsok elérése 12
Szöveg bevitele 13
A telefon testreszabása 16
Hívás kezdeményezése és fogadása 18
Memóriakártya használata 18
Használjon bőrtokot. 19
A telefon beállításainak visszaállítása 20

Multiméda-lejátszó funkciók 21

Multimédia-funkciók használata: zenelejátszó, fényképezőgép, médiaalbum, FM rádió és hangrögzítő

Használja a multimédia-lejátszó gombokat 21
Zenelejátszás 23
A fényképezőgép használata 29
Fényképek és videók megtekintése az Albumban .. 33
Az FM rádió hallgatása 35
A hangrögzítő használata 37

Hívásfunkciók 39

Speciális hívásfunkciók

Menüpontok 43

Az összes menüpont felsorolása

Problémamegoldás 96

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 98

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 105

Tárgymutató 107

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot.

1 Hívásnapló ▶ 43. oldal

1 Híváslista ▶ 43. oldal
2 Nem fogadott hívások ▶ 43. oldal
3 Tárcsázott hívások ▶ 43. oldal
4 Fogadott hívások ▶ 43. oldal
5 Összes törlése ▶ 44. oldal
6 Híváside ▶ 44. oldal
7 Hívásdíj[1] ▶ 44. oldal

2 Telefonkönyv ▶ 45. oldal

1 Névjegyzék ▶ 45. oldal
2 Új bejegyzés ▶ 46. oldal
3 Csoport ▶ 47. oldal
4 Gyorshívás ▶ 48. oldal
5 Saját névjegykártya ▶ 48. oldal
6 Saját szám ▶ 49. oldal
7 Számkezelés ▶ 49. oldal
8 Szolgáltatáshívó szám[1] ▶ 49. oldal

3 Alkalmazások ▶ 49. oldal

1 Hangrögzítő ▶ 49. oldal
2 Világóra ▶ 51. oldal
3 Ébresztés ▶ 51. oldal
4 Időzítő ▶ 52. oldal
5 Stopperóra ▶ 53. oldal
6 Emlékeztető ▶ 53. oldal
7 Kulcskezelés ▶ 53. oldal
8 SIM alkalmazások[1] ▶ 54. oldal

4 Böngésző ▶ 54. oldal

1 Kezdőlap ▶ 54. oldal
2 Cím beírása ▶ 56. oldal
3 Könyvjelzők ▶ 56. oldal
4 Mentett oldalak ▶ 57. oldal
5 Előzmények ▶ 57. oldal
6 Gyorsítótár törlése ▶ 57. oldal
7 Böngésző beállítások ▶ 57. oldal

5 Üzenetek ▶ 57. oldal

1 Üzenet létrehozása ▶ 57. oldal
2 Saját üzenetek ▶ 60. oldal
3 Sablonok ▶ 65. oldal
4 Összes törlése ▶ 66. oldal
5 Beállítások ▶ 66. oldal
6 SOS üzenetek ▶ 69. oldal
7 Memóriaállapot ▶ 70. oldal

6 Fájlkezelő ▶ 70. oldal

1 Képek ▶ 71. oldal
2 Videók ▶ 72. oldal
3 Zenék ▶ 73. oldal
4 Hangok ▶ 74. oldal
5 Egyéb fájlok ▶ 75. oldal
6 Memóriakártya[2] ▶ 75. oldal
7 Memóriaállapot ▶ 75. oldal

7 Naptár ▶ 76. oldal

8 Fényképező ▶ 79. oldal

9 Beállítások ▶ 81. oldal

1 Idő és dátum ▶ 81. oldal
2 Telefonbeállítások ▶ 82. oldal
3 Kijelzőbeállítások ▶ 84. oldal
4 Hangbeállítások ▶ 84. oldal
5 Világítás beállítások ▶ 85. oldal
6 Tankönyv ▶ 85. oldal
7 Hálózati szolgáltatások ▶ 86. oldal
8 Bluetooth ▶ 89. oldal
9 Biztonság ▶ 91. oldal
10 Kapcsolat beállítások ▶ 93. oldal
11 Gyári beállítások ▶ 95. oldal
12 Telefonadatok ▶ 95. oldal

1. Csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja.
2. Csak akkor érhető el, ha a memóriakártya be van helyezve.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy megvan-e a termékcsomag valamennyi eleme:

- Telefon
- Akkumulátortöltő
- Felhasználói útmutató
- Bőrtok

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhat.

A telefonhoz tartozó és a Samsung márkakereskedőktől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

Gombok, funkciók és részegységek

Használatbavétel

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Amikor előfizet valamelyik mobilhálózatra, kap egy telefonba illeszthető SIM-kártyát, amely tartalmazza az előfizetésre vonatkozó adatokat, például a PIN-kódot, a választható szolgáltatásokat stb.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Helyezze be a SIM-kártyát.

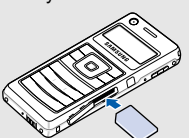

- Ügyeljen arra, hogy az aranyszínű érintkezők a kártyán lefelé nézzenek.
- Ne távolítsa el a SIM-kártyát, amikor a telefon be van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefonhoz.

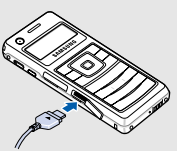

3 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa egy szabványos váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

4 Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzza ki a töltőt a csatlakozóaljzatból és a telefonból.

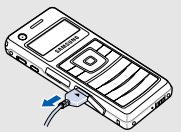

A telefont akkor használja, ha az akkumulátort már töltötte egy ideig.

Alacsony akkumulátorfeszültség kijelzése

Ha az akkumulátor kezd lemerülni:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet ("Alacsony akkufeszültség"), és
- villogni kezd a lemerült akkumulátort ábrázoló ikon.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort.

A telefon akkumulátora nem cserélhető. Ha az akkumulátor élettartama lejár, vigye el a telefont egy Samsung szervizbe, és ott cseréltesse ki az akkumulátort.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás	1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [☎] gombot.
	2. Ha szükséges, írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
Kikapcsolás	Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [☎] gombot.

- Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata tilos.
- A telefon első bekapcsoláskor rákérdez, hogy el szeretné-e indítani a beépített bemutatót. Nyomja meg az <**Igen**> gombot, és ismerje meg a multimédia-lejátszó billentyűit.

Billentyűzár

Lezárhatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a gombok véletlen megnyomásából fakadó nem kívánt telefonműködést.

Készenléti állapotban nyomja felfelé a gombot. A billentyűzár feloldásához nyomja lefelé a gombot.

Kapcsolat nélküli üzemmód

A telefonját átkapcsolhatja kapcsolat nélküli (offline) üzemmódba, amelyben a telefon hálózati kapcsolatot igénylő funkciói kikapcsolnak. Ez az üzemmód akkor hasznos, ha telefonját olyan helyen szeretné használni, ahol a mobil eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházakban.

Offline üzemmódba váltáshoz nyomja meg a **<Menü>** programgombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Offline mód** → **Be** lehetőséget.

Offline üzemmódban a nem mobiltelefon funkciókat használhatja, mint például naptár, fényképezőgép és zenelejátszó.

Váltás Telefon üzemmód és Multimédia-lejátszó üzemmód között

A telefon a hagyományos telefonszolgáltatások mellett rendelkezik szórakoztató multimédia-funkciókkal is.

Bekapcsoláskor a telefon a hagyományos telefon üzemmódba lép, és az elülső oldali kis kijelzőt használja.

A telefon multimédia-lejátszó üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a [PHONE ◉ MP3] gombot. Bekapcsol a hátsó oldalon lévő nagy kijelző.

Gombok és ikonok

Telefongombok

	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
	Készenléti állapotban kedvenc menüit érheti el vele. ▶ 82. oldal A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele.

	Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. A menü módban a kijelölt menüpont kiválasztása, vagy a beírt érték jóváhagyása.
	Karakterek törlése a kijelzőn vagy alkalmazások elemeinek törlése.
	A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban.
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.
	Tartsa lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolásához. Hívás befejezése. Menü módban a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba.

	Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása.
	Speciális karakterek bevitele vagy speciális funkciók végrehajtása.

Multimédia-lejátszó gombok

	Végiglapoz az elemeken vagy végrehajtja az adott funkciót az Ön műveleteinek megfelelően: áthúzás, megnyomás vagy lenyomva tartás. ▶ 21. oldal
	Kiválasztja a kijelölt menüelemet, vagy megerősíti a bevitt adatot. Fényképet készít, videót, illetve hangjegyzetet rögzít, vagy elkezdi a zene lejátszását.

Közös gombok

	Be- illetve kikapcsolja a billentyűzárat.
	Váltás Telefon üzemmód és Multimédia-lejátszó üzemmód között.
	A telefon hangerejének szabályozása.

Ikonok

A következő ikonok jelenhetnek meg a kijelzőn a telefon állapotának jelzésére. A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként változhatnak.

	Térerő
	Hívás folyamatban
	Hálózaton kívül; nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások.

	Az SOS üzenet funkció aktív ▶ 69. oldal
	Hangjelzés beállítva ▶ 51. oldal
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	SMS vagy MMS üzenet
	Hangposta
	Konfigurációs üzenet
	A Bluetooth bekapcsolva ▶ 89. oldal
	Bluetooth autós kihangosító vagy fülhallgató csatlakoztatva ▶ 90. oldal
	Internetes böngészés ▶ 55. oldal
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Internetes böngészés a számítógépen a telefont modemként használva
	Adatszinkronizálás a PC Studio segítségével

	GPRS hálózat
	Csatlakozás a GPRS hálózatra
	Adatátvitel GPRS hálózaton
	EDGE hálózat
	Csatlakozás az EDGE hálózatra
	Adatátvitel EDGE hálózaton
	Az Otthon zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra.
	A Munkahely zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra.
	Idegen hálózat
	Memóriakártya behelyezve ▶ 19. oldal
	FM rádió bekapcsolva ▶ 35. oldal
	Mikrofon némítás hívás közben bekapcsolva ▶ 42. oldal
	Halk üzemmód (rezgés)
	Halk üzemmód (némítás)
	Rezgő hívásjelzés ▶ 84. oldal
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A menüparancsok elérése

Telefon üzemmódban

A funkció-gombok használata

A funkciógombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függnek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

A kijelölt beállítás kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.

Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

Menüpont kiválasztása	1. Nyomja meg a kívánt funkciógombot. 2. A következő, illetve az előző menüpontra ugráshoz használja a navigációs gombokat. 3. A megjelenített funkció vagy kijelölt opció választásához nyomja meg a <**Kiválaszt**>, az <**Rendben**> vagy az [**OK**] gombot. 4. Kilépéshez válassza az alábbi műveletek egyikét: • A menüben egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot. • Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [☎] gombot.
A menüpontok használata	Nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó számbillentyűt.

Multimédia-lejátszó üzemmódban

A menüfunkciókat és opciókat a multimédia-lejátszó gombjainak megérintésével vagy áthúzásával érheti el. További részletek: "Multiméda-lejátszó funkciók." ▶ 21. oldal

Szöveg bevitele

Szöveget AB, T9, szám, vagy szimbólum módban vihet be.

Telefon üzemmódban

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között	• Tartsa lenyomva a [*] gombot a T9 (T9 Ab) és az AB (Abc) mód közötti váltáshoz. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között
(folytatás)

- Nyomja meg a [*] gombot a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód (123) aktiválásához.
- A szimbólum mód aktiválásához tartsa lenyomva a [#] gombot.

AB mód

Szó beírása AB üzemmódban

Nyomja meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Ha ugyanazt a betűt szeretné beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, nyomja meg a [Jobb] gombot vagy várja meg, amíg a kurzor automatikusan jobbra mozdul. Ezután írja be a következő betűt.

Egyéb műveletek AB módban

- Nyomja meg az [**1**] gombot a speciális karakterek beírásához. Ez a funkció a Magyar beviteli nyelv használata esetén nem elérhető.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] gombot.
- A kijelző törléséhez hosszan nyomja le a [**C**] gombot.

T9 üzemmód

Szó beírása T9 üzemmódban

1. Kezdje el a szó beírását a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomja meg a [**0**] gombot a gombnyomásoknak megfelelő egyéb szavak megjelenítéséhez.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] gombot, majd írja be a következő szót.

Egyéb műveletek T9 üzemmódban

- Pontok és aposztrófok automatikus beszúrásához nyomja meg az [**1**] gombot.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] gombot.
- A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja.
- Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] gombot.
- Ha a [**C**] gombot lenyomja és úgy tartja, az összes karakter törlődik.

Új szó felvétele a T9 szótárba

1. Írja be a felvenni kívánt szót.
2. A gombnyomásoknak megfelelő egyéb szavak megjelenítéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha már nincs több alternatív szó, megjelenik a **Hozzáad** opció.
3. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Írja be a kívánt szót AB módban, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Szám üzemmód	A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.
Szimbólum üzemmód	1. A kívánt szimbólum megjelenítéséhez használja a [Fel] és a [Le] gombot. 2. Nyomja meg a megfelelő számbillentyűt a kívánt szimbólum kiválasztásához. 3. A szimbólumok beillesztéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.

Multimédia-lejátszó üzemmódban

Szöveget a multimédia lejátszó gombjainak megérintésével vagy áthúzásával vihet be. További részletek: „Multiméda-lejátszó funkciók.”
▶ 23. oldal

A telefon testreszabása

Kijelző nyelve	1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** menüpontot. 2. Válasszon nyelvet.
A hívás csengőhangja	1. Készenléti módban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza ki a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** funkciót. 2. Válasszon csengőhang-típust. 3. Válasszon csengőhangot. 4. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Billentyűhang hangereje

A billentyűzet hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A menü színei

Módosíthatja a kijelző egyes elemeinek színét.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Menüszín** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy színsémát.

Gyors-billentyűk

A navigációs gombokat beállíthatja kedvenc menüinek gyors elérésére.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gombot.
3. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Halk üzemmód

A telefont átkapcsolhatja Halk üzemmódba is, hogy ne zavarjon másokat.

Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében jelszavas védelemmel láthatja el. A telefon minden bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza az **Engedélyezés** menüpontot.

Telefonzár (folytatás)

3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás indítása

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomja meg a hangerőszabályozó gombot.

Memóriakártya használata

Fontos tudnivalók a memória-kártyáról

- A gyakori törlés és újraírás lerövidíti a kártya élettartamát.
- Adatok olvasása vagy átvitele közben ne vegye ki a kártyát a telefonból, és ne kapcsolja ki a készüléket. Ez adatvesztést okozhat, illetve károsíthatja a kártyát vagy a telefont.
- Óvja a kártyát az erős rázkódástól.
- Ne érintse meg a kártya kivezetéseit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

- Tartsa távol a kártyákat kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ügyeljen arra, hogy a kártyák ne kerüljenek elektrosztatikus kisülésnek, illetve elektromos zajnak kitett helyre.

A memóriakártya behelyezése

1. Helyezze a kártyát a kártyanyílásba úgy, hogy a címkés oldala felfelé nézzen.

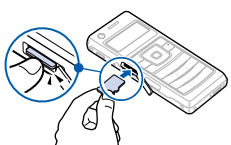

2. Nyomja a kártyát addig, amíg be nem pattan a helyére.

A memóriakártya eltávolítása

1. Nyomja meg a kártyát a telefonból való kioldásához.
2. Húzza ki a kártyát a kártyanyílásból.

Használjon bőrtokot.

Egy tartós, hordozható bőrtok is tartozik a telefonhoz. Helyesen használva megóvhatja a telefont a sérülésektől. Belső akkumulátorral rendelkezik, hogy ne kelljen tartalék akkumulátort magával vinnie.

A telefon behelyezése

Csúsztassa a telefont a helyére. A zár automatikusan rögzíti.

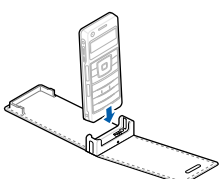

A telefon feltöltése

Csatlakoztassa a töltőt a tokon lévő csatlakozóaljzatba.



A telefon eltávolítása

Nyomja meg a zárat mindkét oldalon, és csúsztassa ki a telefont.

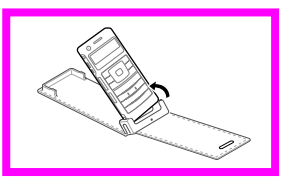

- A bőrtok akkumulátora elhajolhat vagy megsérülhet a gondatlan bánásmód következtében. Különösen figyeljen oda arra, hogy ne üljön le úgy, hogy a bőrtok a farzsebében van.
- Mindig tartsa szárazon a bőrtokot. Nedvesség hatására deformálódhat.

A telefon beállításainak visszaállítása

Ha telefonja a telefonfunkció használata közben bármi okból lefagyna, egyszerűen visszaállíthatja.

A telefon beállításainak visszaállítása

Egy hegyes eszközzel hosszan nyomja be a mélyedésben található visszaállítás gombot.

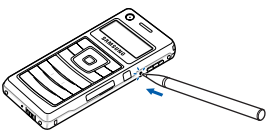

A telefon nem indul újra automatikusan a visszaállítás után. A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.

Multiméda-lejátszó funkciók

Multimédia-funkciók használata: zenelejátszó, fényképezőgép, médiaalbum, FM rádió és hangrögzítő

Használja a multimédia-lejátszó gombokat

Használat

Áthúzás *Húzza az ujját a nyíl irányába.*		A listán egyszerre két helynyi lépéshez görgesse felfelé vagy lefelé.
		Görgetés egyesével a listában.
		Görgetés egyesével a címkék között.
Művelet *Enyhén nyomja meg, majd engedje fel.*		Görgetés egyesével a listában.

Művelet *Enyhén nyomja meg, majd engedje fel.*		A következő műveleteket hajthatja végre: • O: Opciólista megnyitása. • ⏮: Balra funkció-/navigációs gombként funkcionál. • ⏭: Jobbra funkció-/navigációs gombként funkcionál. • ⮌: Bezárja az aktuális menüfunkciót.
Tartás *Hosszan nyomja meg.*		Folyamatosan előre- vagy hátrafelé mozog a fájlban, amíg ujját fel nem emeli a gombról.

- Amikor a multimédia-lejátszó kijelzője kikapcsol, nyomja meg a [►II] gombot a kijelző bekapcsolásához.
- Használja a telefon beépített bemutatóját a multimédia-lejátszó gombjainak megismerésére.
  ▶ 86. oldal

Menü opciók elérése

A menü-parancsok használata

1. A menü ikonjainak végiggörgetéséhez készenléti állapotban húzza végig az újját jobbra vagy balra a gombon. **Zenelejátszó**, **Fényképező**, **Album**, **FM rádió**, és **Hangrögzítő**.

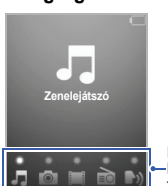

2. A kijelölt menü eléréséhez nyomja meg a [►II] gombot.
3. A menüből való kilépéshez nyomja meg a [↩] gombot.

Menüpont kiválasztása

1. A menün belül az opciólista megjelenítéséhez nyomja meg a [○] gombot.
2. A gomb felfelé vagy lefelé húzásával vagy a gomb sarkának megnyomásával görgethet felfelé vagy lefelé.
3. A kijelölt opció megerősítéséhez nyomja meg a [►II] gombot.
4. A beállítások módosítása után a módosítások mentéséhez nyomja meg a [I◄◄] ([💾]) gombot.
5. Az opciólista bezárásához nyomja meg a [↩] gombot.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

- Tartsa lenyomva a [○] gombot a T9 mód (**T9 Abc**) és az AB mód (**Abc**) közötti váltáshoz
- Nyomja meg a [○] gombot a kis- és nagybetűk közötti, vagy szám módba (**123**), vagy szimbólum (**SYM**) módba való váltáshoz.

Karakterek beírása

1. A karaktercsoporthoz való görgetéshez húzza fel vagy le.
2. Nyomja meg a [►II] gombot addig, míg meg nem jelenik a kívánt karakter.
3. Ismételje az 1. és 2. lépést.
4. A bevitt elemek megerősítéséhez a művelet végeztével nyomja meg a [I◄◄] gombot.

Zenelejátszás

Zenefájlok másolása a telefonra

Lejátszható fájlformátumok: .mp3, .aac, .aac+, .m4a és .wma. Az alábbi lehetőségek közül választhat.

- Letöltés vezeték nélküli internetről ▶ 54. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül ▶ 91. oldal
- Fájlok másolása memóriakártyára, és a kártya behelyezése a telefonba ▶ 18. oldal
- Zenefájlok szinkronizálása Windows Media Playerrel ▶ következő szakasz

Szinkronizálás Windows Media Playerrel

Telefonjára másolhat zenefájlokat úgy, hogy a Windows Media Playerrel szinkronizálja 11.

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **<Menü>** gombot és válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **USB beállítás** → **Médiaátvitel** opciót.
2. Csatlakoztassa telefonját és számítógépét az opcionális számítógépes adatkábellel.
3. Válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az** elemet, amikor a számítógépén megjelenik az előugró ablak.
4. Írja be a telefonja nevét, majd nyomja meg a **Befejezés** gombot.
5. Jelölje ki és húzza át a kívánt zenefájlokat a szinkronizálási listára.
6. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** lehetőségre.
7. Amikor a szinkronizáció befejeződött, bontsa a telefon és a számítógép csatlakozását.

Zenefájlok lejátszása

1. A multimédia-lejátszó készenléti állapotában kattintson a **Zenelejátszó** elemre.
2. A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a [►II] gombot.
3. Lejátszás közben a következő opciókat használhatja:

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a [▶II] gombot.
- A lejátszás újrakezdéséhez nyomja meg a [I◀◀] gombot. 3 másodpercen belül nyomja meg újra az előző fájlhoz való visszatéréshez.
- Egy fájlban való visszalépéshez tartsa lenyomva a [I◀◀] gombot.
- A következő fájlra ugráshoz nyomja meg a [▶▶I] gombot.
- Egy fájlban való előrelépéshez tartsa lenyomva a [▶▶I] gombot.

- A hangerő beállításához nyomja meg a [Hangerő] gombot.
- Húzza végig az újját jobbra vagy balra a gombon az összes zenelista eléréséhez vagy a zenelejátszó beállításainak megtekintéséhez.

4. A lejátszás leállításához nyomja meg a [↩] gombot.

Opcionális Bluetooth sztereó fülhallgató használata

1. Az opciólista megnyitásához a zenelejátszó képernyőjén nyomja meg a [O] gombot.
2. Válassza a **Lejátszás** → elemet, majd egy opciót.

   A **Duál sztereó Bluetooth fejhallgató** elem kiválasztásával lehetősége nyílik egyszerre két fülhallgatót csatlakoztatni a telefonhoz.

Opcionális Bluetooth sztereó fülhallgató használata (folytatás)

3. Keresse meg és válassza ki a Bluetooth sztereó fülhallgatóját.
4. Írja be a fülhallgató Bluetooth PIN-kódját, **0000**, majd nyomja meg a [⏮] gombot.

- A duál sztereó lejátszási lehetőség használatakor egyes Bluetooth sztereó fejhallgatókészleteken nem játszhatunk le zenét, ha azok nem támogatják az MP3 adatfolyam szolgáltatást.
- Előfordulhat, hogy néhány fájlformátum, például memóriakártyán lévő zenei fájlok nem támogatják a duál rendszerű fejhallgató használatát.
- Nem használhat 3D hangot, nem választhat hangszínszabályozó-típust, vagy nem állíthatja be a hangerőt a [Hangerő] gomb segítségével, amikor Bluetooth fülhallgatót használ.

Lejátszási lista létrehozása

1. A képernyőn húzza végig az újját balról jobbra a gombon.
2. Nyomja meg a [⏭] gombot a kedvenc zenék listájának eléréséhez.
3. Nyomja meg a [O] gombot, és válassza a **Lejátszási lista létrehozása** parancsot.
4. Írja be egy lejátszási lista nevét és nyomja meg a [⏮] gombot.
5. Nyomja meg a [⏮] gombot az összes zenelista eléréséhez.
6. Keresse ki a listáról a kívánt fájlt, majd nyomja meg a [O] gombot.
7. Válassza a **Hozzáadás a lejátszási listához** → **Kiválasztott** vagy **Összes** lehetőséget.

8. Az **Összes** esetén nyomja meg a [▶II] gombot a kívánt fájlok kiválasztásához, majd nyomja meg a [I◀◀] gombot.
9. Jelölje ki a most létrehozott lejátszási listát.
10. Amikor végzett, nyomja meg a [▶▶I] gombot a kedvenc zenék listájának eléréséhez.
11. A lejátszás megkezdéséhez jelölje ki a most létrehozott lejátszási listát.

Lejátszási lista kiválasztása

A zenelejátszó használata közben a zenefájlok automatikusan felkerülnek a leggyakrabban játszott zenék listájára vagy az aktuális zenelistára. A létrehozott lejátszási listákon kívül ezeket is használhatja, hogy gyorsan és egyszerűen meghallgathassa kedvenc zenéit.

1. A zenelejátszó képernyőn húzza végig az újját balról jobbra a gombon.
2. Nyomja meg a [▶▶I] gombot a kedvenc zenék listájának eléréséhez.
3. Jelölje ki a kívánt lejátszási listát.

A lejátszó opcióinak használata

A zenelejátszó képernyőn nyomja meg a [O] gombot. Az aktuális lejátszási listától függően az elérhető opciók eltérőek lehetek:

- **Átkapcsol**/**Átadás telefonra**: átkapcsolhatja a kimeneti hangot a telefon hangszórójára vagy egy Bluetooth sztereó fülhallgatóra.
- **Lejátszás**: elkezdi a lejátszást a telefon hangszóróján vagy a Bluetooth sztereó fülhallgatón keresztül.

A lejátszó opcióinak használata (folytatás)

- **Leállítás**: lejátszás leállítása.
- **Hozzáadás a lejátszási listához**: az aktuális fájl hozzáadása a kedvenc zenék listájához.
- **Törlés**: az aktuális fájl törlése.
- **Hozzáadás más listához**: az aktuális fájl hozzáadása más lejátszási listához.
- **Törlés a lejátszási listáról**: az aktuális fájl törlése a lejátszási listából.
- **Aktiválás**: új licenckulcs kérése a megfelelő webhelyről.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kulcskezelés**: licenckulcsok kezelése.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

A zenelejátszó képernyőn húzza végig az újját jobbról balra a gombon.

- **Ismétlés**: az ismétlési mód típusának kiválasztása.
- **Véletlen sorrend**: a zenelejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra.
- **Térhangzás**: a térhatású hang be-, illetve kikapcsolása.
- **Hangszínszabályzó típusa**: a hangszínszabályzó beállításának kijelölése. Amikor 3D hang kapcsol be, ez az opció nem elérhető.
- **Térfogat**: hangerő választása.
- **Lemezborító**: a zenelejátszó beállítása az album képének megjelenítésére, ha a fájl tartalmazza a megfelelő információt.

A fényképezőgép használata

- Másokról a beleegyezésük nélkül ne készítsen fényképet!
- Ne készítsen fényképet olyan helyen, ahol tilos a fényképezőgép használata!
- Ne készítsen fényképet olyan helyen, ahol ezzel sértené mások személyiségi jogait.
- Ha a fényképet közvetlen napfényen vagy túl világos környezetben készíti, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

Fényképezés

1. Készenléti állapotban nyissa meg a **Fényképező** menüt. A kijelző keresőként aktiválódik.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
   ▶ következő szakasz
3. A [▶II] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
4. Húzza a gombot balra vagy jobbra a fénykép rejtett részeinek ellenőrzéséhez.
5. Nyomja meg a [I◀◀] gombot a keresőbe való visszatéréshez, vagy a [▶▶I] gombot a fénykép törléséhez.

Kép beállítása

Fényképezés módban állítsa be a fotózandó képet:

- Húzza fel / le vagy nyomja meg és engedje fel a gomb jobb oldalát a fényerő beállításához.
- Nyomja meg a [Hangerő] gombot, húzza fel / le, vagy nyomja meg és engedje fel a gomb bal oldalát nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Nyomja meg a [I◀◀] gombot a kereső átkapcsolásához a telefon kijelzőjére.

Kép beállítása (folytatás)

- Nyomja meg a [O] gombot vagy húzza végig az újját jobbról balra a gombon az opciólista eléréséhez és a fényképezőgép beállításainak módosításához.
- Rögzítés módba való átkapcsoláshoz nyomja meg a [▶▶I] gombot. ▶ 31. oldal

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [O] gombot az opciólista megnyitásához.

- **Fényképezési mód**: állítsa be, hogy a fényképezőgép automatikusan elmentse-e a fényképeket.
- **Méret**: képméret kiválasztása.
- **Önkioldó**: késleltetési idő beállítása fényképezés előtt.
- **Effektusok**: a színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Keretek**: díszítő keret kiválasztása.
- **Fehéregyensúly**: a fényképező színhőmérsékletének beállítása.
- **ISO**: az ISO-beállítás módosítása, amely a fényképezőgép érzékenységét szabályozza. Gyenge fényviszonyok között válasszon magasabb ISO-értéket.
- **Környezetprogramok**: annak beállítása, hogy használja-e az Éjjeli fotózás üzemmódot.
- **Kereső üzemmód**: az előnézeti képernyő kiválasztása.

Fényképezés üzemmódban húzza végig az újját jobbról balra a gombon az opciólista megnyitásához.

- **Minőség**: képminőség kiválasztása.

- **Zárhang**: beállíthatja, hogy a telefon milyen hangot adjon a kioldózár megnyomásakor.
- **Zoom hangjelzése**: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.
- **Fényerő hangjelzése**: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

Fényképek megtekintése

1. Fényképezés üzemmódban húzza végig az újját balról jobbra a gombon a **Saját fotók** lista megnyitásához.
2. A többi mappa megnyitásához nyomja meg a [I◄◄] vagy a [►►I] gombot.
3. Válasszon egy fényképet a listából.
4. A többi fénykép megtekintéséhez nyomja meg a [I◄◄] vagy a [►►I] gombot.

Videofelvétel készítése

1. Felvétel módba történő átkapcsoláshoz Fényképezés módban nyomja meg a [►►I] gombot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
3. A felvételt a [►II] gomb megnyomásával indíthatja el.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [►II] gombot. A telefon automatikusan menti a felvételt.
5. A videó megtekintéséhez nyomja meg a [►II] gombot.
6. Nyomja meg a [I◄◄] gombot a keresőbe való visszatéréshez, vagy a [►►I] gombot a videó törléséhez.

Kép beállítása

Rögzítés módban állítsa be a rögzítendő képet:

- Húzza fel / le a gomb jobb oldalát a fényerő beállításához.
- Nyomja meg a [Hangerő] gombot, húzza fel / le a gomb bal oldalát nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Nyomja meg a [O] gombot vagy húzza végig az újját jobbról balra a gombon az opciólista eléréséhez és a videokamera beállításainak módosításához.
- Fényképezés módba való átkapcsoláshoz nyomja meg a [►►I] gombot.
  ▶ 29. oldal

A videokamera beállításainak testreszabása

Rögzítés üzemmódban nyomja meg a [O] gombot az opciólista megnyitásához.

- **Méret**: képkockaméret kiválasztása.
- **Önkioldó**: a felvétel előtti késleltetési idő beállítása.
- **Effektusok**: a színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Fehéregyensúly**: a fényképező színhőmérsékletének beállítása.
- **Hang rögzítése**/**Nem rögzít hangot**: videofelvétel hanggal.
- **Rögzítési mód**: a videofelvételi üzemmód kiválasztása
- **Kereső üzemmód**: az előnézeti képernyő kiválasztása.

Rögzítés üzemmódban húzza balra a gombot az opciólista megnyitásához.

- **Minőség**: képminőség kiválasztása.
- **Zoom hangjelzése**: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.
- **Fényerő hangjelzése**: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

Videó lejátszása

1. Rögzítés üzemmódban húzza végig az újját balról jobbra a gombon a **Saját videók** lista megnyitásához.
2. A többi mappa megnyitásához nyomja meg a [I◄◄] vagy a [►►I] gombot.
3. Válassza ki a kívánt videoklipet a listából.

Fényképek és videók megtekintése az Albumban

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az **Album** menüt. Alapértelmezés szerint a Képek képernyő nyílik meg.
2. Válasszon képmappát.
3. Jelöljön ki egy fényképet.
4. A többi fénykép megtekintéséhez nyomja meg a [I◄◄] vagy a [►►I] gombot.
5. Nyomja meg a [►II] gombot a fényképek teljes kijelzőn való megjelenítéséhez.

Fényképek megtekintése diavetítésként

1. A Képek képernyőn válasszon ki egy fényképmappát.
2. Jelöljön ki egy fényképet.

Fényképek megtekintése diavetítésként (folytatás)

3. Az opciólista megnyitásához nyomja meg a [○] gombot.
4. Válassza ki a **Diavetítés** → elemet és a képek közötti idő-intervallumot. Ekkor elkezdődik a diavetítés.

Videó lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az **Album** menüt.
2. Nyomja meg a [◂◂] vagy a [▸▸] gombot a **Videók** eléréséhez.
3. Válasszon egy videomappát.
4. Jelöljön ki egy videofájlt. A videó lejátszása elindul.
5. Lejátszás közben a következő opciókat használhatja:
   - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a [▸II] gombot.
   - A lejátszás újrakezdéséhez nyomja meg a [◂◂] gombot. 3 másodpercen belül nyomja meg újra az előző fájlhoz való visszatéréshez.
   - Egy fájlban való visszalépéshez tartsa lenyomva a [◂◂] gombot.
   - A következő fájlra lépéshez nyomja meg a [▸▸] gombot.
   - Egy fájlban való előrelépéshez tartsa lenyomva a [▸▸] gombot.
   - A hangerő beállításához nyomja meg a [Hangerő] gombot vagy húzza le vagy fel a gombot.
6. A lejátszás leállításához nyomja meg a [↩] gombot.

Fájlopciók használata

Fénykép- vagy videolistában nyomja meg a [O] gombot a következő opciók eléréséhez:

- **Megtekintés/Lejátszás**: a kijelölt fájl megnyitása.
- **Aktiválókulcs**: új licenckulcs kérése a megfelelő webhelyről.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Diavetítés**: az aktuálisan kiválasztott mappában lévő fotók megtekintése diavetítésként.
- **Nézet**: a lista nézet megváltoztatása.
- **Bluetooth számára látható**: a fájl megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem/Feloldás**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Beállítások**: a videolejátszó beállításainak módosítása.

  Nézetbeállítások: beállíthatja, hogy a videolejátszó a videoklipeket teljes képernyőn játssza le.

  Fényerő beállításai: a videolejátszó képernyő fényerejének beállítása.
- **Kulcskezelés**: licenckulcsok kezelése.

Az FM rádió hallgatása

Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz a fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgató csatlakozóját a fülhallgató/töltő csatlakozóba.

Rádióhallgatás (folytatás)

2. Készenléti állapotban nyissa meg az **FM rádió** menüt.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a [▶II] gombot.
4. A frekvenciák végigkereséséhez és az elérhető rádióállomások megtalálásához nyomja meg a [I◀◀] vagy a [▶▶I] gombot.
5. Rádióhallgatás közben:
   - A hangerő beállításához nyomja meg a [Hangerő] gombot vagy húzza le vagy fel a gombot.
   - Nyomja meg a [O] gombot, és válassza a **Hozzáadás a beállított csatornákhoz** elemet az aktuális állomás felvételéhez a csatornalistára.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a [▶II] gombot.

Váltás a telefon hangszórója és a fülhallgató között

1. Az opciólista megnyitásához az FM rádió képernyőjén nyomja meg a [O] gombot.
2. Válassza a **Hangszóró Be** elemet. A hangkimenet a telefon hangszórójára vált.
3. A fülhallgatóra visszaváltáshoz nyomja meg a [O] gombot és válassza a **Fülhallgató Be** elemet.

Rádióállomás -lista készítése

Automatikus hangolással:

1. Az FM rádió képernyőn húzza végig az újját balról jobbra a gombon.
2. Válassza az **Automata hangolás** elemet. A telefon menti az elérhető állomásokat.

Rádióállomások hozzáadása manuálisan:

1. Az FM rádió képernyőn húzza végig az újját balról jobbra a gombon.

2. Válassza a **További hozzáadás** lehetőséget.
3. Válassza az **Automatikus** elemet, majd görgessen végig az elérhető állomások listáján nyomja meg a [▶II] gombot, ha megtalálta a kívánt állomást.

   Válassza a **Manuális** elemet, görgessen a kívánt állomás frekvenciájához, majd nyomja meg a [▶II] gombot.
4. Ha végzett, az FM rádió képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] gombot.

A mentett állomások hallgatása

1. Az FM rádió képernyőn húzza végig az újját jobbról balra a gombon.
2. Válassza a **Csak beállított csatornák** → **Be** lehetőséget ahhoz, hogy az FM rádió csak a listán tárolt rádióállomásokon lapozzon végig.
3. Az FM rádió képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] gombot.
4. Nyomja meg a [I◀◀] vagy [▶▶I] gombot a hallgatni kívánt állomás megkereséséhez.

A hangrögzítő használata

Hangjegyzet rögzítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg a **Hangrögzítő** menüt.
2. A felvételt a [▶II] gomb megnyomásával indíthatja el.
3. Beszéljen bele a mikrofonba.
4. A rögzítés végeztével nyomja meg a [↩] gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
5. A hangjegyzet meghallgatásához nyomja meg a [▶II], új hangjegyzet felvételéhez pedig a [I◀◀] vagy a [▶▶I] gombot.

Hangos emlékeztető ellenőrzése

1. A hangrögzítő képernyőn húzza végig az újját balról jobbra a gombon a hangos emlékeztetők listájának eléréséhez.
2. Válasszon egy hangjegyzetet. Elindul a hangjegyzet lejátszása.
3. Lejátszás közben a következő opciókat használhatja:
   - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a [▶II] gombot.
   - Az előző emlékeztetőre lépéshez nyomja meg a [I◀◀] gombot.
   - Az emlékeztetőben való visszalépéshez tartsa lenyomva a [I◀◀] gombot.
   - A következő emlékeztetőre lépéshez nyomja meg a [▶▶I] gombot.
   - Az emlékeztetőben való előrelépéshez tartsa lenyomva a [▶▶I] gombot.
   - A hangerő beállításához nyomja meg a [Hangerő] gombot vagy húzza le vagy fel a gombot.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg a [↩] gombot.

A hangrögzítő csak .amr fájlokat támogat. Egyéb hangok lejátszásához használja a **Hangok** mappát a **Fájlkezelő** elemben.

Hívásfunkciók

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

   - A [**C**] gombot lenyomva törölheti az utolsó számjegyet, a [**C**] gombot lenyomva tartva pedig a teljes számsort.
   - Ha a számok közé szünetet szeretne tenni, nyomja meg, és tartsa lenyomva a [*] gombot.

2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [**0**] gombot. A kijelzőn megjelenik a **+** karakter.
2. Írja be az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.

Az utoljára tárcsázott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

Tárolás után a számokat a Telefonkönyvből hívhatja fel. ▶ 45. oldal

A hívást meggyorsíthatja, ha a leggyakrabban hívott telefonszámokat meghatározott számgombokhoz rendeli hozzá. ▶ 48. oldal

SIM-kártyáról úgy is hívhat gyorsan egy telefonszámot, ha a tárhelyéhez tartozó számot használja.

1. Készenléti állapotban írja be a tárhely számát, és nyomja meg a [#] gombot.
2. A [Bal] és a [Jobb] gombbal lépkedhet a számok között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás beérkezésekor a telefon kicseng, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomja meg a <**Elfogad**> vagy a [ ] gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** funkció aktív, akkor az <**Elutasít**> és a [ ] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomhatja. ▶ 83. oldal
- Hívás elutasításához nyomja meg az <**Elutasít**> vagy a [ ] gombot.
- Hosszan nyomja meg a [Hangerő] gombot a hívás visszautasításához vagy a csengőhang elnémításához, a **Hangerőgomb** beállításainak megfelelően. ▶ 83. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

A nem fogadott hívások száma megjelenik a telefon kijelzőjén.

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Ha szükséges, keressen a nem fogadott hívások telefonszámai között.
3. A kívánt szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot.

A mikrofonos fülhallgató használata

A mikrofonos fülhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Csatlakoztassa a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóhoz. A mikrofonos fülhallgató gombja az alábbiak szerint működik.

Kívánt funkció	Művelet
Az utolsó szám újrahívása	Nyomja meg kétszer a gombot.
Hívás fogadása	Nyomja meg a gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg a gombot.

Telefonálás közben használható funkciók

Telefonálás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása telefonálás közben

Hívás közben a hallgató hangerejét a [Hangerő] gombbal szabályozhatja.

A [Hangerő fel] növeli, a [Hangerő le] pedig csökkenti a hangerőt.

Hívás tartása/újrafogadása

A hívás tartásához vagy újrafogadásához nyomja meg a <**Tartás**> vagy a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is kezdeményezhet.

1. A hívás tartásához nyomja meg a <**Tartás**> gombot.
2. A második hívást a szokásos módon kezdeményezheti.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Várakozó hívás bontása** pontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és ez a funkció aktiválva is van a telefonon, telefonálás közben fogadhat egy másik beérkező hívást is. ▶ 87. oldal

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [☎] gombot. Az első hívást a telefon automatikusan tartja.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> gombot.
3. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Várakozó hívás bontása** pontot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A telefonálás közben elérhető menüpontok használata

Telefonálás közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi funkciókat érheti el:

- **Váltás fejhallgatóra**/**Váltás telefonra**: hívás továbbítása Bluetooth-fülhallgatóra vagy autós kihangosítóra, illetve vissza a telefonra. E funkció használatához párosítani kell a fülhallgatót vagy az autóskészletet a telefonnal. ▶ 90. oldal
- **Menü**: a telefon menüjének megnyitása.

- **Suttogás mód be**/**Suttogás mód ki**: A suttogó módot kapcsolja be, illetve ki. A suttogó mód automatikusan megnöveli a mikrofon érzékenységét, így a másik fél akár a suttogásunkat is hallhatja.
- **Mikrofon be**/**Mikrofon ki**: a telefon mikrofonjának ki-, illetve bekapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja önt.
- **Gombhangok némítása**/**Gombhangok küldése**: a gombok hangjának ki-, illetve bekapcsolása.

  ☑ Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akar vezérelni, a **Gombhangok küldése** opciót ki kell választani.

- **DTMF küldése**: a DTMF-hangok küldése csoportként (Dual tone multi-frequency – kéthangú, többfrekvenciás). A telefon a DTMF-hangokat használja hangeffektusos tárcsázásra. Ezek a hangok hallhatók az egyes gombok lenyomásakor is. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha jelszót vagy számlaszámot kell elküldeni automatizált rendszerek – például banki szolgáltatások – részére.
- **Telefonkönyv**: a névlista megjelenítése.
- **SIM-szolgáltatások**: a SIM-kártya által nyújtott különleges szolgáltatások, például hírek, időjárás-előrejelzés, szórakozás és keresőszolgáltatások elérése. Ez a lehetőség akkor érhető el, ha SIM AT menüket támogató SIM-kártyát használ.
- **Konferencia**: konferenciabeszélgetést hoz létre azáltal, hogy a tartott felet bekapcsolja az aktív hívásba. Több résztvevős hívásba legfeljebb 5 személy kapcsolható be.
- **Válasszon egyet**: a több résztvevős hívás egyik résztvevőjének kiválasztása. Az alábbi lehetőségeket használhatja:

  Magánbeszélgetés: a kiválasztott résztvevővel magánbeszélgetést folytathat. A többi résztvevő ezalatt tovább beszélgethet egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferencia** lehetőséget választva visszatérhet a több résztvevős híváshoz.

  Törlés: lecsatlakoztatja a kiválasztott résztvevőt.

Menüpontok

Az összes menüpont felsorolása

Hívásnapló *(1 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat, valamint a hívások időtartamát. Lehetőség van a hívási költségek ellenőrzésére is, ha a SIM-kártya ismeri ezt a funkciót.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Hívásnapló** menüpontot.

Híváslista *(1.1 menü)*

Ezzel a menüponttal a legutóbbi tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat tekintheti meg.

Hívásnapló megnyitása

1. A híváslistában való kereséshez nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
2. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot, a szám hívásához pedig a [ ] gombot.

A hívásnapló menüpontjai

A hívás adatainak megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhat.

- **Hívás**: szám szerkesztése és hívása.
- **Mentés a névjegyzékbe**: a szám mentése a Telefonkönyvbe.
- **Küldés**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kijelölt számra.
- **Törlés**: a kiválasztott hívásnapló vagy az összes hívásinformáció törlése.

Nem fogadott hívások *(1.2 menü)*

Ez a menü megjeleníti a legutóbbi nem fogadott hívásokat.

Tárcsázott hívások *(1.3 menü)*

Ez a menüpont megjeleníti a legutóbb tárcsázott hívásokat.

Fogadott hívások *(1.4. menü)*

Ez a menüpont megjeleníti a legutóbb fogadott hívásokat.

Összes törlése *(1.5 menü)*

Ezzel a menüponttal a hívástípusonként tárolt összes bejegyzést törölheti.

1. A törlendő hívástípusok kiválasztásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(1.6 menü)*

Ezzel a menüponttal a kezdeményezett és a fogadott hívások hosszát ellenőrizheti. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő ettől eltérő lehet.

- **Utolsó hívás**: az utolsó hívás hossza.
- **Összes tárcsázott hívás**: az összes kimenő hívás hossza együttesen.
- **Összes fogadott hívás**: az összes fogadott hívás hossza együttesen.

A hívás-időmérők nullázásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Visszaállítás** vagy a **Összes visszaállítása** lehetőséget. Ehhez a telefonjelszó beírása szükséges.

☑ Ez a jelszó módosítható. ▶ 92. oldal

Hívásdíj *(1.7 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott híváskölségeket tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát megadása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát** : itt ellenőrizheti a maximális költséghatárt.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát megadása** : a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás**: a híváskölség kiszámításánál alkalmazott díjszabás megadására szolgál.

Telefonkönyv *(2. menü)*

A telefonszámokat a SIM kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatja. Bár a SIM kártya és a telefon memóriája fizikailag különállók, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – kezeli őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.

Névjegyzék *(2.1 menü)*

A menü használatával telefonszámokat kereshet a telefonkönyvben.

☑ Készenléti állapotban a <**Névjegyzék**> gomb megnyomásával közvetlenül is elérheti ezt a menüt.

Kapcsolat keresése

1. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Válassza ki a kívánt nevet a listából.
3. Lapozzon a kívánt számhoz, és a szám hívásához nyomja meg a [↷] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig az [**OK**] gombot.

Név keresése készenléti módban

Készenléti módban is meg tudja keresni a kapcsolatokat a név beírásával. A telefon megkeresi azokat a kapcsolatokat, akiknek a neve a megnyomott gombokon lévő betűkkel kezdődik.

1. Készenléti módban nyomja meg azt a számgombot, ami a kívánt betűt tartalmazza.
2. Nyomja meg az [**OK**] gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Keresés betűk szerint** elemet.

   A telefon végigkeresi a Telefonkönyv bejegyzéseiben a megfelelő neveket, és megjeleníti az eredményeket.

A Telefonkönyvvel kapcsolatos menüpontok

A neveket tartalmazó listán az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhat.

- **Megtekintés**: a kiválasztott névjegyhez tartozó kapcsolatadatok megtekintése.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Multimédia-lejátszó módban a következő funkciók használhatók:

- A gomb le- vagy felhúzásával, illetve a gomb sarkának megnyomásával végiglapozhat a partnerein.
- A gomb balra vagy jobbra húzásával lapozhat a kezdőbetűk között.
- A [▶II] billentyű megnyomásával megtekintheti a kapcsolat adatait.
- Hívás indításához nyomja meg a [I◀◀] gombot. A képernyő visszavált a telefonkijelzőre.

- **Üzenet küldése**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kijelölt partnernek.
- **Új bejegyzés**: új név felvétele a telefonkönyvbe
- **Tétel küldése**: a névhez tartozó adatok elküldése SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-on.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes név törlése.

Új bejegyzés *(2.2 menü)*

Ezzel a menüponttal új kapcsolatot vehet fel a telefonkönyvbe.

Kapcsolatok mentése a telefon memóriájába

1. Válassza a **Telefon** menüpontot.
2. Módosítsa a beállításokat, vagy írja be az adatokat.
   - **Utónév/Vezetéknév**: adja meg a nevet.
   - **Mobil/Otthon/Munkahely/Fax/Egyéb**: adjon hozzá számot a megfelelő kategóriához.
   - **E-mail**: írja be az e-mail címet.
   - **Hívóazonosító**: az adott számról érkező hívás jelzésére szolgáló kép beállítása.
   - **Csengőhang**: csengőhang hozzárendelése az adott személytől érkező híváshoz.
   - **Csoport**: a szám hozzárendelése hívócsoporthoz.
   - **Jegyzet**: feljegyzést készíthet az adott személyről.
3. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Telefonszámok mentése a SIM-kártyára

1. Válassza a **SIM** menüpontot.
2. Írja be a partnerre vonatkozó adatokat.

- **Név**: adja meg a nevet.
- **Telefonszám**: írja be a számot.
- **Hely**: adja meg a memóriahely számát.

☑ Hívóazonosító kép, videó, csengőhang vagy csoport megadásához a partner adatait előbb a telefon memóriájába kell elmenteni.

3. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Csoport *(2.3 menü)*

Ebben a menüben hívócsoportokba rendezheti a kapcsolatait.

Új hívócsoport létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Csoport létrehozása** menüpontot.
2. Adjon nevet a csoportnak.
3. Válassza ki a hívóazonosítóhoz tartozó sort, és állítson be egy képet.
4. Válassza ki a csengőhanghoz tartozó sort, majd állítson be egy dallamot.
5. A csoport mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Tagok hozzáadása egy hívócsoporthoz

1. Válasszon egy csoportot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.
3. A hozzáadni kívánt partner kiválasztásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
4. Nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportlista megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhat.

- **Megtekintés**: a kiválasztott csoport tagjainak megjelenítése.
- **Csoport létrehozása**: új csoport felvétele.
- **Módosítás**: a csoport tulajdonságainak módosítása.
- **Üzenet küldése**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kívánt csoporttagoknak.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes csoport törlése. Ilyenkor a készülék a csoport tagjait nem törli a telefonkönyvből.

Gyorshívás *(2.4 menü)*

Ebben a menüben a nyolc leggyakrabban hívott számhoz gyorshívó számokat (2–9) rendelhet.

Gyorshívó számok hozzárendelése

1. Válasszon egy gombot a **2**–**9** számok közül. Az **1**-es gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válassza ki a listából a kívánt nevet.
3. Ha a névhez több szám tartozik, jelölje ki a kívánt számot.

Gyorshívási bejegyzések kezelése

A Gyorshívás képernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hozzáadás**: szám hozzárendelése egy szabad gombhoz.
- **Megtekintés**: a gombhoz rendelt név és szám ellenőrzése.
- **Módosítás**: másik szám hozzárendelése a gombhoz.
- **Törlés**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorstárcsázás

Készenléti állapotban nyomja le, és tartsa lenyomva a megfelelő számgombot.

Saját névjegykártya *(2.5 menü)*

Ezzel a menüponttal névjegyet hozhat létre, és azt elküldheti másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegyet ugyanazzal a módszerrel hozhat létre, ahogyan telefonszámot ment a telefon memóriájába. ▶ 46. oldal

A névjegyhez kapcsolódó menüpontok

Ha névjegye mentése után megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Módosítás**: névjegy szerkesztése.
- **Tétel küldése**: a névjegyet elküldheti SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Saját névadatok küldése**: névjegykártyacsere másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Törlés**: a névjegy törlése.

Saját szám *(2.6 menü)*

Ezzel a menüponttal saját telefonszámait ellenőrizheti, illetve minden egyes számhoz nevet rendelhet. Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelés *(2.7 menü)*

Ez a menü a Telefonkönyvben tárolt nevek kezelésére szolgál.

- **Mentési hely**: a nevek tárolásához használt alapértelmezett tárolómemória kijelölése. Ha a **Mindig kérdezze meg** beállítást választja, a telefon mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriába mentse a számot.
- **Összes másolása**: a SIM-kártyán tárolt összes név másolása a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájában lévő nevek másolása a SIM-kártyára.
- **Összes törlése**: az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.
- **Memóriaállapot**: a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt nevek számának ellenőrzése.

Szolgáltatáshívó szám *(2.8 menü)*

E menüpont segítségével megtekintheti a szolgáltató által megadott szolgáltatáshívó számokat (Service Dialling Number – SDN), köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait. Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

1. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Nyomja meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Alkalmazások *(3 menü)*

Ebben a menüben a kényelmi szolgáltatásokat, például a hangrögzítőt, ébresztőórát és stopperórát használhatja.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** lehetőséget.

Hangrögzítő *(3.1 menü)*

Ezzel a menüponttal hangjegyzeteket vehet fel. A hangjegyzetek legfeljebb egy óra időtartamúak lehetnek.

Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomja meg az [**OK**] gombot.
2. Beszéljen bele a mikrofonba.

   A felvétel leállításához vagy újraindításához nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. A felvétel leállításához nyomja meg a <**Leállít**> vagy a [Le] gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangjegyzet meghallgatásához nyomja meg az [**OK**] gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A Hangrögzítő képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza az **Ugrás a hangfelvételekhez** menüpontot.
2. Válasszon egy hangjegyzetet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
OK	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Bal	Visszatérés az előző hangjegyzethez. A gomb nyomva tartásával visszaléptetés az adott hangjegyzetben.
Jobb	Ugrás a következő jegyzetre. A gomb lenyomva tartásával előreléptetés az adott emlékeztetőben.
Hangerő	Hangerő beállítása.
Le	Lejátszás leállítása.

Hangjegyzet beállításai

A hangjegyzet rögzítése vagy lejátszása után az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lejátszás**: kiválasztott hangjegyzet lejátszása Meghallgatás módban.
- **Rögzítés**: új hangjegyzet felvétele.
- **Ugrás a hangfelvételekhez**: a hangjegyzetlista megtekintése.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

- **Áthelyez ide**: a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kívánt fájl vagy fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.

Világóra *(3.2 menü)*

Ebben a menüben beállíthatja a helyi időzónát, és megnézheti, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

A világóra megtekintése

1. A [Bal] és [Jobb] gombok segítségével lépjen a kívánt városra. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő az adott zónában.
2. Egy város időzónájának helyi időzónaként történő mentéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.

A nyári időszámítás beállítása

1. A világidő listában nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Nyári időszámítás beállítása** menüpontot.
2. A kívánt időzónák kijelöléséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Ébresztés *(3.3 menü)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. A normál ébresztési hangjelzés azonos a beérkező hívások számára beállított hangjelzéssel. A hangbeállítások nincsenek hatással az ébresztési hangjelzésre.

Hangjelzés beállítása

1. Válassza ki a hangjelzés típusát.
2. Adja meg a hangjelzésre vonatkozó alábbi beállításokat:
   - **Ébresztés**: a hangjelzés bekapcsolása.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg a hangjelzés megszólalásának időpontját.

- **de./du.**: 12 órás formátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Ismétlés**: válasszon ismétlési lehetőséget.
- **Ébresztőhang**: válassza ki a figyelmeztető hangot.

3. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

A hangjelzés leállítása

- Ébresztéstől eltérő hangjelzés esetén nyomja meg bármelyik gombot.
- Ébresztő hangjelzésnél nyomja meg a <**Rendben**> vagy az [**OK**] gombot.

  A <**Rendben**> és az [**OK**] gombok kivételével bármely más gomb megnyomása esetén a hangjelzés 5 perc múlva újra megszólal. Ezt legfeljebb ötször teheti meg.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést.
2. A **Ébresztés** sorban válassza a **Ki** értéket.
3. Nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Beállíthatja, hogy a hangjelzés a telefon kikapcsolt állapotában is működjön.

Az Ébresztés képernyőn válassza az **Automatikus bekapcsolás** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon a beállított hangjelzés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és megszólaltatja a hangjelzést.

Időzítő *(3.4 menü)*

Ezzel a menüponttal egy visszaszámlálási időtartamot adhat meg a telefon számára. A telefon hangjelzést ad, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
3. A visszaszámlálás elindításához nyomjuk meg az [**OK**] gombot.

Az időzítő leállítása

- Amikor az időzítő jelzése megjelenik, nyomja meg az egyik gombot.
- Ha a beállított visszaszámlálást le szeretné állítani, nyomja meg az [**OK**] gombot az Időzítő képernyőn.

Stopperóra *(3.5 menü)*

Ezzel a menüponttal az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopper elindításához nyomjuk meg az [**OK**] gombot.
2. Nyomjuk meg az [**OK**] gombot a részidő leolvasásához. Ez összesen négy alkalommal ismételhető.

Emlékeztető *(3.6 menü)*

Ezzel a menüponttal fontos emlékeztetőket hozhat létre és szerkeszthet.

Jegyzet létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza ki a **Létrehozás** parancsot.
2. Írja be az emlékeztető szövegét, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

Emlékeztető megtekintése

1. Válassza ki a megtekinteni kívánt emlékeztetőt.
2. A többi emlékeztetőt a [Bal] vagy a [Jobb] gomb segítségével tekintheti meg.

Az emlékeztetőkre vonatkozó opciók

Az emlékeztető részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gomb lenyomásával a következő lehetőségek közül választhat.

- **Módosítás**: emlékeztető szövegének módosítása.
- **Tétel küldése**: a kiválasztott emlékeztető elküldése SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Törlés**: az emlékeztető törlése.
- **Memóriaállapot**: itt ellenőrizheti, hogy eddig hány emlékeztetőt hozott létre.

Kulcskezelés *(3.7 menü)*

Ebből a menüből kezelheti a DRM rendszerrel zárolt médiafájlok aktiválásához beszerzett licenckulcsokat.

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Megtekintés**/**Lejátszás**: a megfelelő elem megnyitása.
- **Törlés**: a kijelölt licenckulcs törlése.

- **A Saját üzenetek megnyitása**: a médiafájlt tartalmazó üzenet megnyitása.
- **A Saját tételek megnyitása**: a megfelelő fájlmappa megnyitása.
- **Részletek**: licenckulcs tulajdonságainak megjelenítése.

SIM alkalmazások *(3.8 menü)*

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM-kártyát használ, amely támogatja a SIM-alkalmazási eszköztárhoz tartozó menüket, és további szolgáltatásokat kínál, mint például a hírek, az időjárás, a szórakozás és a helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashat, vagy tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól.

Böngésző *(4 menü)*

A telefon WAP-böngészője vezeték nélküli hozzáférést biztosít a világhálóhoz. A böngészővel naprakész információkhoz juthat, és különböző médiatartalmakat, többek között képek, csengőhangokat és zenefájlokat tölthet le.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Böngésző** menüpontot.

☑ A webböngészés csak a multimédia-lejátszó kijelzőjén érhető el. Ha telefon módban választja ki a weblap-elérési opciót, a képernyő automatikusan átvált.

Kezdőlap *(4.1. menü)*

A menüpont kiválasztása után a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti a vezeték nélküli internetszolgáltató webhelyének kezdőlapját. Készenléti állapotban ezt az [**OK**] gomb megnyomásával is elvégezheti. A képernyő átkapcsol a multimédia-lejátszó kijelzőjére, és megnyílik a honlap.

Böngészés az interneten

A webböngészőben:

- Húzza át a gombot vagy lapozzon végig a böngészőelemeken.
- Böngészőelem kiválasztásához nyomja meg az [►II] gombot, vagy nyomja meg a [O] gombot és válassza a **Ugrás** elemet .
- Nyomja meg a [O] gombot és válassza az **Ugrás** → **Vissza** elemet az előző képernyőre való visszatéréshez.
- Nyomja meg a [O] gombot és válassza az **Ugrás** → **Előre** elemet a következő képernyőre ugráshoz.

Oldallehetőségek használata

Bármely weblapon a [O] gombot megnyomva a következő beállításokat érheti el:

- **Ugrás**: a hivatkozott weboldal megjelenítéséhez.
- **Honlapra ugrás**: visszatérés a kezdőlapra.
- **Vásárlási kódok**: kérést küld egy DRM-fájlhoz tartalmazó licenckulcs megvásárlására. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a böngészőt egy DRM-fájlt tartalmazó üzenetből indítottuk el.
- **URL beírása**: URL-cím beírása kézzel.
- **Ugrás**: lapozás előre és hátra az előzményoldalak között.
- **Újratöltés**: aktuális oldal ismételt betöltése frissített információkkal.
- **Könyvjelzők**: az aktuális oldal felvétele a könyvjelzők közé, illetve a könyvjelzőket tartalmazó lista megnyitása.
- **URL küldése**: az aktuális oldal URL-címének elküldése SMS-ben. A képernyő visszavált a telefon kijelzőjére, lehetővé téve az üzenet megírását.
- **Illeszkedő nézet**/**Asztalnézet**: böngésző nézetének módosítása.
- **Mentés**: menti a kiválasztott képet vagy oldalt.
- **Oldal adatai**: az oldal tulajdonságainak megjelenítése.
- **Böngésző opciói**: különféle böngészőbeállítások módosítása.

  Gyorsítótár: a gyorsítótár mód módosítása vagy a gyorsítótár törlése. A gyorsítótár a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memóriahely.

Cookie-k: a süti fogadási módjának módosítása, illetve a sütik törlése. A süti a webkiszolgálónak böngészés közben küldött személyes információk részei.

Beállítások: böngésző kijelző- és hangbeállításainak módosítása.

Tanúsítványok: a tanúsítvány adatainak megjelenítése.

A böngésző névjegye: a böngészővel kapcsolatos szerzői jogi és verzióinformációk megjelenítése.

- **Kilépés**: bezárja a webböngészőt.

A böngésző bezárása

A hálózati kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához nyomja meg a [○] gombot, és válassza a **Kilépés** elemet. A képernyő átvált a telefonkijelzőre.

Cím beírása *(4.2 menü)*

Ebben a menüben kézzel írhatja be az URL-címet, így érve el a hozzá tartozó weboldalt.

A beírt URL-címet az **Új könyvjelző** lehetőséget kiválasztva felveheti a könyvjelzők közé.

Könyvjelzők *(4.3 menü)*

Ezzel a menüponttal menthet URL-címeket, hogy ezeket a weblapokat később könnyen elérhesse.

Könyvjelző hozzáadása

1. Nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> gombot és válassza az **Új könyvjelző** elemet.
2. Írja be a könyvjelző nevét, és nyomja meg a [Le] gombot.
3. Írjon be egy URL-címet, és nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Könyvjelzőként mentett weblapok megnyitása

Egy könyvjelzőelem választása elindítja a böngészőprogramot, és megjeleníti a kapcsolódó weboldalt.

A könyvjelzőkhöz kapcsolódó opciók

A könyvjelzőlista megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- **Megnyitás**: könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitása.

- **Honlapra ugrás**: a honlap eléréséhez.
- **URL beírása**: URL-cím beírása kézzel.
- **Könyvjelző módosítása**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Új könyvjelző**: új könyvjelző felvétele.
- **URL küldése**: a könyvjelző URL-címének elküldése SMS-ben.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes könyvjelző törlése.

Mentett oldalak *(4.4 menü)*

Elérheti az online módban mentett oldalak listáját.

Ha kiválaszt az oldalon egy hivatkozást, a képernyő átkapcsol a multimédia-lejátszó kijelzőjére, és a telefon online üzemmódba lép, hogy elérje a hivatkozott oldalt.

Előzmények *(4.5 menü)*

Elérheti a legutóbb megtekintett oldalak listáját.

Válasszon egy URL-t a listából a megfelelő weboldal eléréséhez. A képernyő átkapcsol a multimédia-lejátszó kijelzőjére.

Gyorsítótár törlése *(4.6. menü)*

Ebben a menüben törölheti a cache, az átmeneti memória tartalmát, amely a legutóbb meglátogatott weboldalakat tartalmazza.

Böngésző beállítások *(4.7 menü)*

A menü segítségével a vezeték nélküli web eléréséhez használt kapcsolatprofil jelölhető ki. Lehetőség van profilok létrehozására és szerkesztésére is. ▶ 94. oldal

Üzenetek *(5 menü)*

Az **Üzenetek** menü segítségével küldhetünk és fogadhatunk szöveges, illetve multimédiás üzeneteket. Ugyaninnen push-üzeneteket és hálózati hírüzeneteket is elérhet.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** pontot.

Üzenet létrehozása *(5.1 menü)*

E menü segítségével írhatja meg és küldheti el az üzeneteket.

Szöveges üzenet *(5.1.1 menü)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció lehetővé teszi egyszerű képeket, animált képeket és dallamot tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását.

SMS-üzenet létrehozása és elküldése

1. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

   - A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.
   - Az <**Opciók**>gomb megnyomásával különféle lehetőségek állnak a rendelkezésére. ▶ következő szakasz

2. Írja be a címzett számát.

   Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltse ki a többi címzettnek fenntartott mezőket is.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.

SMS-üzenet írása közbeni funkciók használata

Az üzenet szerkesztése közben nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez:

- **Csak küldés**: az üzenet mentés nélküli elküldése.
- **Mentés és küldés**: az üzenet elküldése és mentése az **Elküldöttek** mappába.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel/lehúzhatja vagy lenyomhatja és felengedheti a gombot, és végiglapozhat az üzeneten.

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.

  A szövegbevitel csak Telefon üzemmódban érhető el.

- **Beszúrás**: sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása.
- **Kép hozzáadása**/**Animáció hozzáadása**/**Dallam hozzáadása**: egyszerű kép, animált kép vagy dallam csatolása.

- **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzés névjegykártyaként vagy naptári adatok adatformátumú mellékletként történő csatolása.
- **Mentés**: az üzenetet más üzenetmappába mentheti.
- **Bevitel nyelve**: a T9-szövegbevitel nyelvének módosítása.
- **Szövegstílus**: a szövegtulajdonságok módosítása.
- **Beviteli mód**: váltás a szövegbeviteli módok között.

Multimédia üzenet *(5.1.2 menü)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (Multimedia Message Service – MMS) telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre képes továbbítani olyan üzeneteket, amelyek szöveg, kép, videó és hang kombinációjából állnak.

MMS-üzenet létrehozása és küldése

1. Lépjen a **Tárgy** sorra.

   ☑ Az <**Opciók**> gomb megnyomásával különféle lehetőségek közül választhat az egyes mezőkben. ▶ következő szakasz

2. Írjuk be az üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg az [**OK**] gombot.
3. Jelölje ki a **Kép vagy video** sort.
4. Válassza ki a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** opciót, és csatolja a képet vagy videót.

   ☑ • Az üzenetek maximális mérete szolgáltatótól függően változhat.
   • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelő (Digital Rights Management, DRM) rendszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

5. Válassza ki a **Hang** sort.
6. Válassza a **Hang hozzáadása** lehetőséget, majd adja hozzá a kívánt hangfájlt.
7. Válassza a **Szöveg** sort.
8. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
9. Befejezésül nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Küldés** menüpontot.
10. Írjon be telefonszámot vagy e-mail címet.

    Ha az üzenetet több címzettnek kívánja elküldeni, akkor töltse ki a többi címzettnek fenntartott mezőket is.

11. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.

MMS-üzenet írása közbeni funkciók használata

Az üzenet szerkesztése közben nyomja meg az <**Opciók**> gombot az alábbi lehetőségek eléréséhez:

- **Hozzáadás**: az üzenet tárgyának vagy szövegének beírása.
- **Kép hozzáadása**/**Videó hozzáadása**/**Hang hozzáadása**: Adjon hozzá kép-, videó- vagy hangfájlt.
- **Kép módosítása**/**Videó módosítása**/**Hang módosítása**: a hozzáadott elem cseréje.
- **Szerkesztés**: az üzenet tárgyának vagy a szövegének szerkesztése.
- **Előnézet**: az üzenet megtekintése úgy, ahogy a címzett telefonján megjelenik.
- **Megtekintés**: a kiválasztott melléklet megnyitása.
- **Küldés**: az üzenet elküldése.
- **Mentés**: az üzenetet más üzenetmappába mentheti.
- **Új oldal**: oldalak hozzáadása. Az oldalak között a [Bal] és [Jobb] gombok segítségével lépkedhet.
- **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
- **Oldal szerkesztése**: az oldal megjelenítési idejének módosítása, vagy az oldal előrébb helyezése az oldalak között.
- **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzés névjegyként, naptárelem adatként történő csatolásához, illetve az **Egyéb fájlok** mappa egy dokumentumának csatolásához.
- **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**/**Média törlése**/**Hang törlése**/**Törlés**: egy hozzáadott elem eltávolítása.

Saját üzenetek *(5.2 menü)*

Ebben a menüben a beérkezett, az elküldött vagy a küldeni próbált üzeneteket érheti el.

Bejövő posta *(5.2.1 menü)*

Ebben a mappában található az összes fogadott üzenet.

Üzenetek megtekintése

Az üzenetlistán a következő, üzenettípust jelölő ikonok szerepelhetnek:

- SMS
- MMS
- MMS-állapotjelzés (: Letöltés alatt, : sikertelen letöltés)
- Hangposta
- Push-üzenet webkiszolgálókról vagyKonfigurációs üzenet, mely a szolgáltató hálózatbeállításait tartalmazza.
- CB-üzenet (hálózati hírüzenet) a szolgáltatótól
- Elküldött üzenetről szóló kézbesítési értesítés

- A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszertől függően a webtartalommal rendelkező üzenetek nem minden esetben továbbíthatók.
- A **!** ikon az üzenet mellett azt jelzi, hogy az üzenet magas prioritású. A szürke üzenetikon alacsony prioritást jelez.

Az üzenetekhez tartozó opciók

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

SMS-üzenetek

- **Válasz SMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak SMS-ben.
- **Válasz multimédia üzenetben**: válaszüzenet küldése a feladónak MMS-ben.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [ ] vagy a [PHONE MP3] gombot.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Szám másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.

- **Média másolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása. Csak a telefon memóriájába mentett üzenetek láthatók el védelemmel.
- **Tiltólistához ad**: a küldő számának hozzáadása a blokkolt elemeket tartalmazó listához, így az adott feladótól származó üzenetek visszautasításra kerülnek.

MMS-üzenetek

- **Letöltés**: az MMS-üzenet letöltése az MMS-szerverről.
- **Válasz SMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak SMS-ben.
- **Válasz multimédia üzenetben**: válasz a küldőnek vagy az üzenet összes címzettjének és a küldőnek, MMS-üzenetben.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Szám másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Médiaelem kivágása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megjelenítése.

Konfigurációs üzenetek

- **Telepítés**: az üzenet által tartalmazott konfiguráció alkalmazása a telefonra.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.
- **Törlés**: az üzenet törlése.

- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Push-üzenetek

- **URL megnyitása**: az üzenetben található URL-címek megnyitása.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez.

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.
- **Szám másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Hálózati hírüzenetek

- **Mentés**: az üzenet mentése a telefon memóriájába.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.
- **Szám másolása**: pontos URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.

Kézbesítési jelentés

- **Szám másolása**: pontos URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése a jelentésből.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.
- **Törlés**: a jelentés törlése.

- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.

Piszkozatok *(5.2.2 menü)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

Kiválasztás után az üzenet Szerkesztés módban jelenik meg, így az üzenet szerkeszthető vagy akár el is küldhető.

Kimenő posta *(5.2.3 menü)*

Ez a mappa azokat az üzeneteket tartalmazza, amelyek éppen küldés alatt vannak, illetve amelyeknek az elküldése sikertelen volt.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- **Küldés újra**: újbóli kísérlet az üzenet elküldésére.
- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE MP3] gombot.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Szám másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megjelenítése.

Elküldöttek *(5.2.4. menü)*

Ez a mappa az elküldött üzeneteket tartalmazza.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.

- **Képernyőváltás**: a képernyő átkapcsolása a multimédia kijelzőre. Ekkor fel- és lehúzhatja a gombot és végiglapozhat az üzeneten, vagy jobbra és balra húzhatja a gombot a többi üzenet megtekintéséhez .

  A telefonkijelzőre való visszatéréshez nyomja meg a [↩] vagy a [PHONE ◉ MP3] gombot.
- **Szám másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Védelem**/**Feloldás**: az üzenet törlését megakadályozó zárolás, illetve a zárolás feloldása.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megjelenítése.

Saját mappák *(5.2.5 menü)*

A menü segítségével új mappákat hozhat létre, amelyekben tárolhatja és rendszerezheti üzeneteit.

Mappa létrehozása

1. Nyomja meg az **<Igen>** gombot.
2. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az **<Rendben>** gombot.

Mappaopciók

A mappalista megjelenítése közben ha megnyomja az **<Opciók>** gombot, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Megnyitás**: a kijelölt mappa megnyitása.
- **Mappa létrehozása**: új mappa hozzáadása.
- **Mappa átnevezése**: a mappa nevének módosítása.
- **Törlés**: a kijelölt mappa törlése.

Sablonok *(5.3 menü)*

Ebben a menüben a gyakran használt üzenetekből vagy szövegrészletekből sablonokat hozhat létre, majd ezeket felhasználhatja.

Szövegsablonok *(5.3.1 menü)*

A gyakran használt mondatokból SMS-sablonokat hozhat létre, melyeket SMS-üzenetek írásakor előhívhat és beszúrhat.

Sablon létrehozása

1. Válasszon egy üres helyet.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

A sablonokhoz tartozó opciók

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- **Szerkesztés**: a kijelölt sablon szerkesztése.
- **Üzenet küldése**: új üzenet létrehozása és küldése a kijelölt sablon használatával.
- **Törlés**: a kijelölt sablon törlése.
- **Új hozzáadása**: új sablon hozzáadása.

Multimédia üzenetsablonok *(5.3.2 menü)*

Elérheti a beágyazott vagy az általunk mentett MMS-sablonokat, így azokat felhasználhatja MMS-üzenet írásához.

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- **Megtekintés**: a kijelölt sablon megnyitása.
- **Módosítás**: új üzenet létrehozása és küldése a kijelölt sablon használatával.
- **Üzenet küldése**: a kijelölt sablon elküldése.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes sablon törlése a beágyazottak kivételével.

Összes törlése *(5.4 menü)*

A menü segítségével az üzenetmappák összes üzenete egyszerre törölhető.

1. A törlendő üzenetmappák kijelöléséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.

   Ha a gombot kétszer nyomja meg, megjelennek az üzenettípusok, így megadhatja, hogy mely típusokat szeretnénk törölni.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> gombot.
3. Védett üzenet törléséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot. Egyébként nyomja meg a <**Nem**> gombot.
4. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Beállítások *(5.5 menü)*

Ebben a menüben adhatja meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenet *(5.5.1. menü)*

Itt adhatja meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: az SMS-üzenetek küldési beállításainak megadása:

  Válaszútvonal: lehetővé teszi, hogy a címzett az Ön SMS-kiszolgálóján keresztül küldjön válaszüzenetet.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy a hálózat küldjön-e értesítést az üzenetek kézbesítéséről.

  Karaktertámogatás: válasszon karakterkódolási módot. Az **Automatikus** beállítás választása esetén a telefon automatikusan módosítja a karakterkódolást GSM-ábécéről UniCode-ra, amint beír egy ékzetes karaktert. A Unicode kódolással az egy üzenetben használható karakterek száma nagyjából a felére csökken.

  Ha a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az automatikus karakterkódolási módot használja.

  Csatornaválasztás: ezzel az opcióval választhat a **GSM** és a **GPRS elsődleges** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

- **Tiltott számok**: azon telefonszámok amelyekről az érkező üzeneteket el kívánja utasítani.
- **Aktuális profil**: SMS-üzenetekre vonatkozó beállítási profil kijelölése és ellenőrzése.
- **Profilbeállítások**: az egyes profilok tulajdonságainak beállítása.

  Szolgáltatóközpont: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.

  Alapértelmezett cím: az alapértelmezett címzett megadása. Automatikusan lesz megadva a címzettlistában.

  Alapértelmezett típus: beállíthatja az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat képes átalakítani a kiválasztott formátumra.

  Alapértelmezett érvényesség: annak megadása, hogy az SMS-kiszolgáló mennyi ideig tárolja az üzenetet.

  Beállítás neve: írja be a profilnevet.

Multimédia üzenet *(5.5.2. menü)*

Itt adhatja meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: az MMS-üzenetek küldési beállításainak megadása:

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy a hálózat küldjön-e értesítést az üzenetek kézbesítéséről.

  Cím elrejtése: beállíthatja, hogy a saját címe megjelenjen-e a címzett telefonján vagy sem.

  Olvasási visszaigazolás: a telefon az üzenetről olvasási jelentést kér.

  Prioritás: az üzenet prioritási szintjének beállítása.

  Lejárat napja: annak megadása, hogy az MMS-kiszolgáló mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

  Kézbesítés ideje: beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszú késleltetési idő elteltével küldje el az üzeneteket.

  Kimenő üzenet mérete: válassza ki az üzenet megengedett maximális méretét.

- **Letöltési beállítások**: az MMS-üzenetek fogadási beállításainak megadása:

  Ismeretlen küldők elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

  Reklámok engedélyezése: hirdetések fogadásának engedélyezése.

  Információk engedélyezése: információs üzenetek engedélyezése.

  Jelentés engedélyezése: beállíthatja, hogy a hálózat sikeres kézbesítés esetén értesítse a feladót.

  Fogadás saját hálózatban: meghatározhatja, hogy a telefon a saját szolgáltató szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

  Fogadás külföldön: beállíthatja, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban barangol.

  A saját hálózaton belüli vagy külföldi fogadás beállítása esetén a következő menüpontok közül választhat:

  - **Manuális**: a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltése a **Letöltés** menüponttal történik.
  - **Automatikus**: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a kiszolgálóról.

- **Elutasítás**: a telefon az összes üzenetet visszautasítja.

- **Tiltott lista**: ide mentse el azokat a számokat és e-mail címeket, amelyekről az érkező üzeneteket el akarja utasítani.
- **MMS profilok**: válassza ki az MMS-hez használandó kapcsolatprofilt. Lehetőség van profilok létrehozására és szerkesztésére is.
  ▶ 94. oldal

Push üzenetek *(5.5.3 menü)*

Itt módosíthatja a push-üzenetek vezeték nélküli webkiszolgálóról való fogadásának beállításait.

- **Fogadás**: itt a telefon push-üzenetek fogadására vonatkozó beállításait határozhatja meg. Ha a **Feketelista** lehetőséget választja, a telefon nem fogja fogadni a Feketelistán szereplő címekről érkező leveleket.
- **Feketelista**: itt kezelheti a blokkolt kiszolgálók címét tartalmazó listát.

Hálózati hírüzenetek *(5.5.4 menü)*

Itt adhatja meg a hírszolgálati üzenetek fogadására vonatkozó beállításokat.

- **Fogadás**: itt adhatja meg, hogy kíván-e hírüzeneteket fogadni vagy sem.
- **Csatornalista**: itt választhatja ki azokat a csatornákat, amelyekről a hálózati hírüzeneteket fogadni kívánja. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.
- **Nyelv**: hírüzenetek preferált nyelveinek kiválasztása.

SOS üzenetek*(5.6 menü)*

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak. Fogadhatja is más személyek segélykérő üzeneteit. Ebben a menüben adhatja meg az SOS üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: a segélykérő üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  SOS küldése: az SOS üzenet funkció be-, illetve kikapcsolása. SOS üzenet küldéséhez térjen vissza készenléti állapotba, zárja le a billentyűzetet, majd nyomja meg a [Hangerő] gombot 4-szer.

  Címzettek: adja meg azokat a telefonszámokat, amelyekre az SOS üzeneteket el szeretné küldeni.

Amikor a telefon SOS üzenetet próbál küldeni, a villog, és ebben a módban nem érhetők el a menüfunkciók. A telefon normál módú használatához nyomja meg a [ ] gombot, amikor az ikon -re vált.

Ismétlések: állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon az SOS-üzenet elküldését.

Üzenet: ellenőrizze a beállított SOS üzenet szövegét.

- **Fogadás beállítások**: beállíthatja, hogy a telefon az alapértelmezett hangjelzést (sziréna és figyelmeztető üzenet) használja-e a beérkező SOS üzenetekre. A **Normál** elem kiválasztása esetén a telefon az üzenetekre beállított csengőhangot használja.

A képernyőn megjelenő súgót a küldési opciók listájában az <**Opciók**> gomb megnyomásával és a **Súgó** menüpont kiválasztásával érheti el.

Memóriaállapot *(5.7 menü)*

A menü segítségével megtekintheti, hogy az egyes üzenetmappákban tárolt üzenetek mekkora memóriahelyet foglalnak el.

Fájlkezelő *(6. menü)*

A **Fájlkezelő** menüből elérheti a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt képeket, videókat, hang- és egyéb fájlokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Fájlkezelő** lehetőséget.

Tippek a digitális jogkezeléshez

A digitális jogkezelő rendszer (Digital Rights Management – DRM) értelmében az internetről letöltött vagy MMS-üzenetben kapott egyes médiatartalmak eléréséhez licenckulcsra lehet szükség.

A kulcs arról a weboldalról tölthető le, amely a tartalom feletti jogokkal rendelkezik. A művelet során használja az **Aktiválókulcs** menüpontot.

A listán szereplő ikonok jelentése a következő:

- : Érvényes kulccsal rendelkező, továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal nem rendelkező, továbbítható elem.

- : Érvényes kulccsal rendelkező, nem továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal nem rendelkező, nem továbbítható elem.

A szolgáltató csak számláló alapú vagy korlátlan hozzáférésű DRM-fájlokat támogat.

Képek *(6.1 menü)*

A menüben megtekintheti a rögzített fényképeket és a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszon képmappát.
2. Jelöljön ki egy képet.
3. A többi képet szintén a [Bal] vagy a [Jobb] gomb segítségével tekintheti meg.

Diavetítés megtekintése

A fényképek diasorozatként, azaz az aktuális mappában található képekből álló sorozatként is megtekinthetők.

1. Válassza ki a**Saját fotók** opciót.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** gombot, és válassza ki a **Diavetítés** menüpontot.
3. Adja meg a követési időt.

   Ekkor elkezdődik a diavetítés.
4. A diavetítés leállításához nyomja meg a **<Leállítás>** gombot.

A képekkel kapcsolatos opciók

Ha kép megtekintésekor megnyomja a < > gombot, az alábbi menüpontok közül választhat:

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Beállít, mint hívóazonosító**: a képet beállíthatja hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv egyik bejegyzéséhez.
- **Áthelyez ide**: áthelyezheti a fájlt a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán egy másik mappába.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.

- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kívánt fájl vagy fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Videók *(6.2 menü)*

Ez a menü megjeleníti a saját rögzítésű, letöltött, üzenetben kapott és számítógépről importált videofelvételeket.

☑ Előfordulhat, hogy a más készülékekkel (például videokamerával) rögzített videofelvételeket a készülék nem megfelelően játssza le.

Videofelvétel lejátszása

1. Válasszon egy videomappát.
2. Jelölje ki a kívánt videofelvételt.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
OK	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Bal	A gomb nyomva tartásával visszaléptetés az adott fájlban.
Jobb	Lenyomva tartva előreléptetés az adott fájlban.
Hangerő	Hangerő beállítása.
Fel	Visszatér a videolistához.
Le	Lejátszás leállítása.

A videofelvételhez tartozó menüpontok

Az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Áthelyez ide**: áthelyezheti a fájlt a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán egy másik mappába.

- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Aktiválókulcs**: új kulcs beszerzése, ha a kiválasztott DRM-fájl kulcsa lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Zenék *(6.3. menü)*

A menüben a számítógépről letöltött vagy importált zenefájlokat jelenítheti meg.

Zenelejátszás

Jelöljön ki egy fájlt.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

Gomb	Funkció
Bal	Visszaugrik ez előző fájlra.
Jobb	A következő fájlra ugrik.
Hangerő	Hangerő beállítása.

A zenével kapcsolatos menüpontok

Ha egy zenefájl lejátszása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Küldés Bluetooth-on**: a fájl elküldése Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Beállít, mint**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Áthelyezés memóriakártyára**: a fájl áthelyezése memóriakártyára. Ez az opció csak akkor használható, ha memóriakártyát helyez a telefonba.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.

- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Hangok *(6.4. menü)*

A menü az általunk rögzített hangjegyzeteket, valamint a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált hangfájlokat tartalmazza.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszon egy hangmappát.
2. Jelöljön ki egy hangfájlt. A hangjegyzetekről lásd: **Hangrögzítő**. ▶ 50. oldal

Hangopciók használata

Ha egy hangfájl lejátszása közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok közül választhat:

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Beállít, mint**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként. A .amr fájlokhoz ez az opció nem használható.
- **Áthelyez ide**: áthelyezheti a fájlt a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán egy másik mappába.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.

- **Kulcskezelés**: a megszerzett licenckulcsok kezelése.

Egyéb fájlok *(6.5 menü)*

A telefon ebbe a mappába menti a fogadott, de nem támogatott fájlokat. A telefon ezeket a fájlokat nem képes megnyitni.

Ha a fájllista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre.

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Áthelyezés memóriakártyára**: a fájl áthelyezése memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára:** a fájl másolása memóriakártyára.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.

Memóriakártya *(6.6 menü)*

A menü segítségével nyithatók meg a memóriakártyára mentett fájlok. Ez a menü csak akkor használható, ha memóriakártyát helyez a telefonba.

☑ A telefon FAT16 formázású memóriakártyák használatára van beállítva. Ha FAT32 formázású memóriakártyát helyez be, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni. Ha ezt nem teszi meg, nem tudja elérni a kártyát a telefonról.

Memóriaállapot *(6.7 menü)*

Ellenőrizheti a memória nagyságát, valamint az egyes mappákban elfoglalt memória méretét.

Naptár *(7 menü)*

E menü segítségével nyomon követheti teendőit.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza ki a **Naptár** lehetőséget.

Naptárbejegyzés létrehozása

A naptárba találkozókat, évfordulókat és feladatokat jegyezhet be. Egy naphoz több esemény is tartozhat.

Új program felvétele

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehozás** → **Programok** lehetőséget.
2. Írja be az adatokat, vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Tárgy**: adjon címet a programnak.
   - **Részletek**: írja be a program részleteit.
   - **Kezdés dátuma** és **Kezdés ideje**: írja be a program kezdési dátumát és időpontját.
   - **de./du.**: Adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is a 12-órás időformátumnál.
   - **Befejezés dátuma** és **Befejezés ideje**: írja be a program befejezési dátumát és időpontját.
   - **de./du.**: Adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is a 12-órás időformátumnál.
   - **Hely**: írja be a program helyére vonatkozó adatokat.
   - **Hangjelzés**: a programhoz hangjelzést is beállíthat.
   - **Előtte**: állítsa be, hogy a program előtt mennyivel figyelmeztesse a hangjelzés, és adja meg a beállítás egysdégét.
   - **Hangjelzés**: állítsa be a hangjelzés egységét.
   - **Jelzőhang**: válassza ki a figyelmeztető hangot.
   - **Ismétlés**: ismétlődő elfoglaltság beállítása és az ismétlődés gyakoriságának megadása.
   - **Ismétlés**: válasszunk egy ismétlési egységet.
   - **Határidő**: ismétlődő elfoglaltság esetén a befejezési dátum megadása.
3. A programmentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Évforduló beírása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehozás** → **Évforduló** menüpontot.
2. Írja be az adatokat, vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Alkalmak**: írja be az évfordulóra vonatkozó adatokat.
   - **Dátum**: adja meg a dátumot.
   - **Hangjelzés**: állítsa be hangjelzést az évfordulóhoz.
   - **Előtte**: állítsa be, hogy az évforduló előtt mennyivel figyelmeztesse a hangjelzés, és adja meg a beállítás egysdégét.
   - **Hangjelzés**: állítsa be a hangjelzés egységét.
   - **Hangjelzés időpontja**: adja meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: Adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is a 12-órás időformátumnál.
   - **Jelzőhang**: válassza ki a figyelmeztető hangot.
   - **Ismétlés évente**: beállíthatja, hogy a telefon minden évben emlékeztesse önt az évfordulóra.
3. Az évforduló mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Feladat megadása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válassza a **Létrehozás** → **Teendő** menüpontot.
2. Írja be az adatokat, vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Teendő**: írja be a feladatra vonatkozó adatokat.
   - **Kezdés dátuma**: adja meg a kezdési dátumot.
   - **Esedékesség dátuma**: adja meg a befejezési dátumot.
   - **Válasszon prioritást**: válasszon prioritási szintet.
3. A feladat mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

Naptárbejegyzés megtekintése

1. Jelölje ki a dátumot, hogy a telefon megjelenítse az ahhoz a dátumhoz kapcsolódó elemeket.

Megjelenik a kiválasztott napra ütemezett elemek listája. A következő ikonok jelzik az egyes elemtípusokat:

- : Találkozó
- : Évforduló
- : Feladat

2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy bejegyzést.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi naptárbejegyzés megjelenítéséhez nyomja meg a [Bal] vagy a [Jobb] gombot.

Ha egy bejegyzés megtekintésekor megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Módosítás**: bejegyzés módosítása.
- **Létrehozás**: új bejegyzés felvétele.
- **Tétel küldése**: a bejegyzés elküldése SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Törlés**: az elem törlése.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt bejegyzésekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

A naptárhoz tartozó opciók

Ha az eseménylista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Megtekintés**: ellenőrizze a kiválasztott napra ütemezett eseményeket.
- **Létrehozás**: új bejegyzés felvétele.
- **Ugrás**: az aktuális dátum kiválasztása vagy adott dátum beírása.
- **Tétel küldése**: a bejegyzés elküldése SMS-ben, MMS-ben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Rendezés**: az események rendezése típus szerint.
- **Törlés**: a naptárban tárolt bejegyzések törlése különféle törlési lehetőségekkel.
- **Elmulaszott események**: azon tételek megtekintése, amelyekre vonatkozóan a figyelmeztetéseket elmulasztotta.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt bejegyzésekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Fényképező *(8. menü)*

A telefonkészülék beépített fényképezőgép-modulja segítségével fényképeket készíthet és videofelvételeket rögzíthet.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk ki a **Fényképező** opciót vagy nyomjuk meg a [ ] gombot .

Fényképezés

Többféle módon is készíthet fényképeket. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissa meg a **Fényképező** menüt, vagy nyomja meg a [ ] gombot.
2. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
   - A képernyő multimédia kijelzőre átkapcsolásához nyomja meg a <> gombot. ▶ 29. oldal
   - A fényerő beállításához nyomja meg a [Bal] vagy a [Jobb] gombot.
   - Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomja meg a [Fel], [Le] vagy a [Hangerő] gombot.
   - Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomjuk meg a [ ] gombot. ▶ 80. oldal
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot. A fényképet a telefon a **Saját fotók** mappába menti.
4.

Kívánt funkció	**Művelet**
A fényképezési beállítások megjelenítése	<>. ▶ 80. oldal
a fénykép rejtett részeinek ellenőrzése	Nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
A fénykép törlése	Nyomja meg a [**C**], majd az <**Igen**> gomb.
Visszatérés a Fényképezés üzemmódba	<>.

A fényképezéshez tartozó menüpontok

Az adott fénykép mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg a <> gombot:

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Kereső**: visszatérés Fényképezés üzemmódba.
- **Beállít, mint hívóazonosító**: a fotót beállíthatja hívófél-azonosító képként a Telefonkönyv egyik bejegyzéséhez.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Ugrás a Saját fotókhoz**: belépés a **Saját fotók** mappába. ▶ 71. oldal
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.

Videofelvétel készítése

Videofelvételt készíthet a fényképezőgép képernyőjén látható képről, és mentheti azt.

Videofelvétel készítése

1. Felvétel módba történő átkapcsoláshoz Fényképezés módban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
   - A képernyő multimédia kijelzőre átkapcsolásához nyomja meg a <> gombot. ▶ 31. oldal
   - A fényerő beállításához nyomja meg a [Bal] vagy a [Jobb] gombot.
   - Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomja meg a [Fel], [Le] vagy a [Hangerő] gombot.
   - Nyomja meg a [ ] gombot a Fényképezés módba való átkapcsoláshoz. ▶ 79. oldal
3. A felvétel elindításához nyomja meg az [**OK**] gombot.
4. A felvétel leállításához nyomja meg az [**OK**] gombot. A telefon automatikusan a **Saját videók** mappába menti a felvételt.

5.	Kívánt funkció	Művelet
	A videofelvétel lejátszása	[**OK**] gomb.
	A videóra vonatkozó beállítások megnyitása	<**Opciók**>. ▶ 81. oldal
	A videofelvétel törlése	Nyomja meg a [**C**], majd az <**Igen**> gomb.
	Visszatérés Felvétel üzemmódba	<**Előnézet**>

A videofelvételhez tartozó menüpontok

Videofelvétel mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-üzenetben vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Kereső**: visszatérés Felvétel módba.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: fájlnév módosítása.
- **Ugrás a Saját videókhoz**: a **Saját videók** mappa megnyitása. ▶ 72. oldal
- **Védelem**/**Feloldás**: lezárhatja a fájlt, hogy ne legyen törölhető, vagy feloldhatja a lezárást.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt fájl vagy a kívánt fájlok megosztása más Bluetooth-eszközökkel.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megjelenítése.

Beállítások *(9. menü)*

A **Beállítások** menü segítségével egyéni igényei szerint módosíthatja a telefon különböző beállításait. Visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

Idő és dátum *(9.1 menü)*

Ebben a menüben módosíthatja a telefonon beállított dátumot és időt. Az idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra** menüben ki kell választani az időzónát. ▶ 51. oldal

- **Automatikus frissítés**: válassza ki az aktuális idő és dátum frissítési módját.
  - **Először kérdezze**: a telefon leolvassa az MMC-kódot (mobil országkód) a hálózatról, és külföldre utazáskor az időeltérés alkalmazásával automatikusan frissíti az ország pontos időjét. Frissítés előtt a telefon rákérdez, hogy akarja-e frissíteni az információt.

    ☑ Az információ nem biztos, hogy frissül, ha egy országon belül utazik másik időzónába.

  - **Csak kézi**: manuálisan állíthatja be az időt és dátumot.
  - **Automatikus**: a telefonja időinformációkat fogad a hálózatról.
- **Idő**: írja be a pontos időt.
- **de./du.**: 12 órás időformátumnál adja meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Időformátum**: válasszon időformátumot.
- **Dátum**: írja be az aktuális dátumot.
- **Dátumformátum**: válasszon dátumformátumot.

Telefonbeállítások *(9.2. menü)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

☑ Bizonyos menüpontok a szolgáltatótól függően nem minden esetben állnak rendelkezésre.

Nyelv *(9.2.1 menü)*

Ebben a menüben választhatja ki a megjelenő szövegek nyelvét. Az **Automatikus** opció választásakor a telefon a SIM-kártya nyelvét használja.

Üdvözlő üzenet *(9.2.2. menü)*

Ezzel a menüponttal adhatja meg a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Gyorsbillentyűk *(9.2.3 menü)*

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül is elérhet. A hozzárendeléseket ebben a menüben végezheti el.

Gyorsbillentyű hozzárendelése a kívánt menühöz

1. Válasszon ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

A gyorsbillentyűkhöz tartozó opciók

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Módosítás**: gyorsbillentyű-hozzárendelés létrehozása vagy módosítása.
- **Törlés**: a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés megszüntetése.
- **Összes törlése**: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés megszüntetése.

Hangerőgomb *(menükód: 9.2.4)*

Ebben a menüben a hangerőgomb beállításait módosíthatja.

- **Hangerőgomb funkciója**: annak beállítása, hogy bejövő hívás esetén a telefon a csengőhangot némítsa-e el vagy a hívást utasítsa-e vissza, ha megnyomja a [Hangerő] gombot. Beállíthatja azt is, hogy a telefon hívás elutasítása esetén SMS-t küldjön a hívónak.
- **Szöveges üzenet**: a hívás elutasítása esetén a hívónak küldendő üzenet beírása.

Extra beállítások *(menükód: 9.2.5)*

Be- és kikapcsolhatja az automatikus újratárcsázást vagy hívásfogadást.

- **Automatikus újrahívás**: beállíthatja, hogy a telefon maximum tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívás fogadása az <**Elutasít**> és a [☎] gomb kivételével bármely gomb megnyomásával.

Offline mód *(9.2.6 menü)*

Ebben a menüben kapcsolhatja be az off-line üzemmódot vagy állíthatja vissza az on-line üzemmódot.

USB beállítás *(9.2.7 menü)*

Ebben a menüben választhatja ki, hogy milyen USB-üzemmódot használ akkor, amikor a telefonnal USB felületen keresztül számítógéphez csatlakozik.

- **Médiaátvitel**: a Médiaátvitel mód segítségével licenckulccsal rendelkező WMDRM (Window Media digitális jogkezelés) tartalmakat vihet át közvetlenül a Windows Media Player 10-ből a telefonra. A lejárt licenckulcsú DRM fájlokhoz új licenckulcsokat is szerezhet be.
- **Háttértár**: hozzáférhet a PC memóriakártyájához.
- **PC studio**: a Samsung PC Studio program segítségével a számítógépe és telefonja között szinkonizálhatja az adatokat és vihet át médiafájlokat.
- **Kérdezzen csatlakozáskor**: a telefon kéri, hogy válassza ki azt USB-módot, amelyet a számítógép és a telefon számítógépes adatkábellel való csatlakoztatása alkalmával használni szeretne.

Kijelzőbeállítások *(9.3 menü)*

A menü segítségével a megjelenítés beállításait módosíthatja.

Menüszín *(9.3.1 menü)*

Kiválaszthatja a Menü üzemmód színsémáját.

Fényerő *(9.3.2 menü)*

Beállíthatja a kijelzők fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Tárcsázás betűszíne *(9.3.3 menü)*

Ezzel a menüvel választhatja ki a számok színét és a kijelző háttérszínét tárcsázás közben.

Hangbeállítások *(9.4 menü)*

Ebben a menüben testreszabhatja a különböző hangbeállításokat.

Bejövő hívás*(9.4.1 menü)*

A menü segítségével módosíthatja a bejövő hívásokhoz tartozó hangok beállításait.

- **Csengőhang**: a hívásjelzéshez használni kívánt csengőhang kiválasztása.
- **Hangerő**: állítsa be a csengetés hangerejét.
- **Jelzés típusa**: annak meghatározása, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Billentyűzet hangja *(9.4.2 menü)*

Ezzel a menüponttal választhatja ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

Készenléti állapotban a billentyű hangerejét a [Hangerő] gombokkal lehet állítani.

Üzenethang *(9.4.3. menü)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS, MMS és hálózati hírüzenetek hangbeállításait adhatja meg egyenként.

- **Hang**: egy hang kiválasztása a számos üzenethang közül.
- **Jelzés típusa**: a beérkező üzenetekre figyelmeztető jelzés módjának megadása.
- **Ismétlés**: itt állíthatja be, hogy a telefon milyen gyakran értesítse az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(9.4.4 menü)*

Ezzel az opcióval választhatja ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

Halk üzemmód *(9.4.5 menü)*

Ebben a menüben határozhatja meg, hogy a telefon Néma üzemmódban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Extra hangok *(9.4.6 menü)*

Ebben a menüben testreszabhatja a telefon további hangjait.

- **Percjelző hang**: bekapcsolása esetén a telefon kimenő hívások alatt percenként hangjelzést ad, amivel figyelmezteti Önt a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ezt beállítva a telefon a rendszerhez csatlakozáskor hangjelzést ad.
- **Jelzések hívás közben**: bekapcsolása esetén a telefon beszélgetés közben hangjelzést ad, ha új üzenetet kap, vagy ha elérkezik egy beállított hangjelzés időpontja.
- **Jelzőhang**: bekapcsolása esetén a telefon a felbukkanó ablakok megjelenésekor hangjelzést ad.

Világítás beállítások *(9.5. menü)*

Ebben a menüben módosíthatja a világítás beállításait.

Háttérvilágítás ideje *(9.5.1. menü)*

Megadhatja, hogy a kijelzők háttérvilágítása mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- **Normál**: itt adható meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.

- **Elsötétített**: itt adhatja meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után a kijelző mennyi ideig legyen sötétített üzemmódban. A megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Billentyűzet világítás *(9.5.2. menü)*

E menü segítségével beállíthatja, hogy a telefon miként világítsa meg a billentyűket. A **Használat ekkor:** sorban a következő opciók egyikét válassza ki:

- **Mindig**: a billentyűk mindig világítanak.
- **Éjjel**: a billentyűzet csak délután 5 óra és reggel 9 óra között világít.
- **Egyéni időpontban**: megadhatja azt az időszakot, amikor a billentyűk világítanak.

Tankönyv *(9.6 menü)*

Ebben a menüben ismerheti meg a multimédia lejátszó billentyűit. A képernyő átkapcsol a multimédia-lejátszó kijelzőjére, és elindul a beépített interaktív bemutató.

Nyomja meg a [►►I] gombot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hálózati szolgáltatások *(9.7 menü)*

Ebből a menüből érheti el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(9.7.1 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszon átirányítási módot.
   - **Minden hívás**: az összes hívás átirányítása.
   - **Foglalt**: a telefonálás közben beérkező további hívások átirányítása.
   - **Nincs válasz**: a nem fogadott hívások átirányítása.
   - **Nem elérhető**: hívások átirányítása, ha a telefon nincs a lefedettségi területen, vagy ha ki van kapcsolva.
   - **Összes törlése**: az összes hívásátirányítási beállítás törlése.
2. Válassza ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.

3. Válassza az **Aktiválás** lehetőséget. A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Inaktiválás** lehetőséget.
4. Lépjen az **Átirányítás ide:** sorba.
5. Írja be a számot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani.
6. Ha a **Nincs válasz** lehetőséget választotta, lépjen a **másodperc** sorhoz, és adja meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével irányítsa át a hívást.
7. Nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Híváskorlátozás *(9.7.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások korlátozását teszi lehetővé.

1. Válasszon híváskorlátozási módot.
   - **Összes kimenő hívás**: az összes kimenő hívás tiltása.
   - **Nemzetközi**: a nemzetközi hívások tiltása.
   - **Nemzetközi, a hazait kivéve**: ha idegen hálózatban tartózkodunk, csak az adott országon belüli, illetve a saját hálózat számait hívhatja.
   - **Összes bejövő hívás**: a bejövő hívások tiltása.
   - **Bejövő külföldön**: a bejövő hívások tiltása idegen hálózatban tartózkodva.
   - **Összes törlése**: az összes híváskorlátozási beállítás törlése, azaz az összes bejövő és kimenő hívás engedélyezése.
   - **Korlátozási jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosítása.
2. Válassza ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás kikapcsolásához válassza az **Inaktiválás** lehetőséget.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszót, majd nyomja meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(9.7.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásokról.

1. Válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyekre alkalmazni kívánja a hívásvárakoztatást.

2. Válassza az **Aktiválás** lehetőséget. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válassza az **Inaktiválás** lehetőséget.

Hálózatválasztás *(9.7.4 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltató területén kívüli barangolás közben a használni kívánt hálózatot manuálisan állítsa be, vagy hagyja, hogy a készülék automatikusan válasszon hálózatot.

Csak olyan hálózatokat választhat ki, amelyek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) rendelkeznek az Ön szolgáltatójával.

Hívószám küldése *(9.7.5 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elrejtse a telefonszámát a hívott fél elől. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

☑ Egyes hálózatok nem teszik lehetővé ezen beállítás megváltoztatását.

Hangposta *(9.7.6 menü)*

A menü segítségével a hangpostafiók telefonszámát elmentheti, és meghallgathatja hangüzeneteit.

☑ Kapcsolódás előtt mindenképpen mentenie kell a hangpostafiók számát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

- **Hangposta meghallgatása**: a hangpostafiók felhívása és az üzenetek meghallgatása.
- **Hangpostafiók száma**: írja be a hangpostafiók hívószámát.

Zárt csoport *(9.7.7 menü)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásait egy ön által meghatározott hívócsoportra korlátozza. A zárt csoportok (Closed User Group – CUG) létrehozásával kapcsolatos információkért forduljon szolgáltatójához.

- **Indexlista**: zárt csoportok indexszámainak hozzáadása, törlése és aktiválása.
- **Külső hozzáférés**: hívások engedélyezése a zárt csoportban nem szereplő számokra. Ez a funkció a zárt hívócsoport-előfizetés jellegétől függ.

- **Alapértelmezett csoport**: alapértelmezett zárt csoport engedélyezése (ha beállított ilyet a szolgáltatónál). Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választania a listából.

Bluetooth *(9.8 menü)*

A Bluetooth funkció segítségével a telefont vezeték nélkül csatlakoztathatja más Bluetooth-készülékekhez, és ezekkel adatokat cserélhet, kihangosítva beszélhet, illetve távolról vezérelheti a telefont.

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két Bluetooth-kompatibilis, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámok útján kommunikálnak egymással, nem szükséges, hogy „lássák” egymást.

- Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- A teljesítmény javítása érdekében ajánlott a Bluetooth funkció használatának mellőzése multimédiás lehetőségek, például hangrögzítő, zenelejátszó vagy a fényképezőgép használata közben, vagy fordítva.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyottak, inkompatibilisek lehetnek a telefonkészülékkel.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüben az alábbi opciók közül választhat.

- **Aktiválás**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Saját eszközök**: elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
- **Saját telefon láthatósága**: saját telefon megkeresésének engedélyezése más Bluetooth-készülékek számára.
- **Saját telefon neve**: a más készülékek által megjelenített Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.

- **Biztonságos üzemmód**: meghatározhatja, hogy a telefon jóváhagyást kérjen, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adataihoz.
- **Bluetooth-szolgáltatások**: a rendelkezésre álló Bluetooth szolgáltatások megjelenítése.

Bluetooth-készülékek keresése és párosítása

1. A **Bluetooth** menüben válassza a **Saját eszközök** menüpontot.
2. Válassza az **Új eszközök keresése** menüpontot.

   A keresés befejeztével megjelenik azoknak a készülékeknek a listája, amelyekhez csatlakozhat. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

   - Sztereó fülhallgató
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Ismeretlen eszköz
   - Számítógép
   - Nyomtató
   - Autós kihangosító készlet/Mono fülhallgató
3. Válasszon ki egy eszközt.
4. Adjon meg egy Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**Rendben**> gombot. Ez a kód csak egyszer használatos, ezért nem szükséges megjegyezni.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, megtörténik a párosítás.

☑ Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra és az autós kihangosító készletekre, rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: **0000**. Ha a másik készülék rendelkezik kóddal, akkor azt kell beírni.

Az eszközökkel kapcsolatos menüpontok

Az eszközlista megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- **Kapcsolódás**: kapcsolódás fülhallgatóhoz vagy autós kihangosítóhoz.
- **Szétkapcsolás**: a készülékhez csatlakoztatott eszköz leválasztása.
- **Keresés fájlokban**: adatok keresése a készüléken, és azok közvetlen importálása a saját telefonra.

- **Szolgáltatáslista**: az eszköz Bluetooth-szolgáltatáslistájának megjelenítése.
- **Átnevezés**: a párosított készülék átnevezése.
- **Eszköz engedélyezése**/**Nem engedélyezett eszköz**: beállíthatja, hogy a telefon kérjen-e engedélyt a csatlakozásra, amikor más készülékek kapcsolódni próbálnak a telefonhoz.
- **Törlés**: a kijelölt eszköz vagy az összes eszköz eltávolítása a listáról.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolaton át

1. A Bluetooth funkció aktiválása.
2. Válassza ki a küldendő elemet tároló alkalmazást.
3. Válassza ki a kívánt elemet, és nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
4. Válassza a **Tétel küldése** → **Bluetooth** menüpontot.
5. A Telefonkönyv esetében válassza ki, hogy melyik adatot kívánja elküldeni.
6. Válasszon ki egy eszközt.
7. Ha szükséges, írja be a párosításhoz szükséges Bluetooth-kódot, majd nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolaton át

A Bluetooth-on keresztül történő adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját, és engedélyezni kell a láthatóságot.

1. Ha jogosulatlan Bluetooth-eszköz küld adatokat a telefonra akkor az <**Igen**> gombot megnyomva engedélyezheti az eszköz számára, hogy hozzáférjen a telefonhoz.
2. Az adatok fogadásához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Biztonság *(9.9 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédheti készülékét a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot ad meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához be kell írni a PUK-, illetve a PUK2-kódot (személyes feloldókulcs). A kódokat a szolgáltatótól kapja meg.

PIN-ellenőrzés *(9.9.1 menü)*

A 4–8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. A beállítás aktiválása esetén a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-kód megváltoztatása *(9.9.2 menü)*

Ezzel a menüponttal módosíthatja a PIN-kódot. A PIN-kód módosításához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(9.9.3 menü)*

A menüpont segítségével zárolhatja a telefont, így megakadályozhatja a jogosulatlan használatot.

Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adni a 4–8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó módosításához használja a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(9.9.4 menü)*

Ezzel a menüponttal módosíthatja a telefonjelszót.

Védett üzemmód *(9.9.5 menü)*

A menü segítségével – a hívási funkciók meghagyásával – megakadályozható a telefon üzeneteinek, médiafájljainak megnyitása, illetve az egyéb funkciók használata.

Ha a védett adatokat biztosító opció engedélyezett, a zárolt elemek és funkciók eléréséhez meg kell adni a telefon jelszavát.

SIM-zár *(9.9.6 menü)*

A menü segítségével SIM-kártyazárat megadva a telefon csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával fog működni. Ha egy másik SIM-kártyát szeretne használni, meg kell adnia a kártyazár kódját.

Fixlista *(9.9.7 menü)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített számok (Fixed Dialling Number, FDN) üzemmódban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-kód módosítása *(9.9.8 menü)*

Ha a SIM-kártya támogatja, akkor az aktuális PIN2-kódot a menü segítségével lehet módosítani.

Mobilkövető *(9.9.9 menü)*

Ha valaki másik SIM-kártyával próbálja meg használni a telefont, a telefon automatikusan elküldi az előre beállított követési üzenetet az Ön családtagjainak vagy ismerőseinek. Így Ön ellenőrizheti, milyen telefonszámról érkezett az üzenet, és megkeresheti a telefonját. Ez a funkció akkor hasznos, ha a telefont ellopják, vagy elveszíti.

☑ A követési üzenet küldési költsége a jogosulatlan SIM-kártya használóját terheli. Ha a telefont másik SIM-kártyával szeretné használni, előbb ki kell kapcsolnia a Mobilkövető funkciót.

1. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
2. Adja meg az alábbi beállításokat:
   - **Mobilkövető**: aktiválja a Mobilkövető funkciót.
   - **Címzettek**: adja meg azokat a telefonszámokat, amelyekre a követési üzeneteket el szeretné küldeni.
   - **Feladó**: írja be a küldő nevét.
   - **Üzenet**: ellenőrizze a beállított követési üzenet szövegét.
3. Ha végzett, nyomja meg a <**Mentés**> gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> gombot és válassza a **Mentés** elemet.
4. Ha elfogadja a szolgáltatás képernyőn látható feltételeit, nyomja meg az <**Elfogad**> gombot.

Kapcsolat beállítások *(9.10 menü)*

Ebben a menüben létrehozhatók és testreszabhatók a telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilok. Ezek a beállítások a böngésző használatához, valamint MMS-üzenetek küldéséhez szükségesek.

☑ A telefon az alapértelmezett hálózati csatlakozásra van beállítva. Ha a beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyja, előfordulhat, hogy a böngésző és az MMS funkció hibásan fog működni.

Profil létrehozása

1. Nyomja meg az <**Új**> gombot. Ha a profilt már mentettük, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Új kapcsolat hozzáadása** lehetőséget.
2. Profilparaméterek megadása:
   - **Profilnév**: írja be a profilnevet.
   - **Honlap címe**: írja be a kezdőlapként használni kívánt oldal URL-címét.
   - **Proxy**: aktiválja vagy deaktiválja a proxykiszolgálót.
   - **IP-cím**: adja meg a proxykiszolgáló IP-címét.
   - **Port**: adja meg a proxykiszolgáló portszámát.
   - **Halasztási idő**: itt adhatja meg, hogy a telefon mennyi idő elteltével bontsa a hálózati kapcsolatot, amennyiben ezen idő alatt nem volt adatforgalom.
   - **DNS**: kapcsolja be vagy ki a DNS (Domain Name Server) címeit.
   - **1. DNS** és **2. DNS**: adja meg az elsődleges és másodlagos DNS-címet.
   - **Csatorna**: válassza ki a hálózati csatorna típusát.
   - **Speciális beállítások**: módosítja a speciális beállításokat. A csatornabeállításoktól függően a módosítható opciók változhatnak.

     *Ha a csatorna beállítása **GPRS**:*

     Hozzáférési pont: adja meg a hozzáférési pont nevét.

     Felhasználónév: írja be a bejelentkezési azonosítóját.

     Jelszó: írja be a bejelentkezési jelszavát.

     *Ha a csatorna beállítása **GSM**:*

     Hívószám: írja be a PPP-telefonszámot.

     Felhasználónév: írja be a bejelentkezési azonosítóját.

     Jelszó: írja be a bejelentkezési jelszavát.

     Adathívás típusa: válasszon ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.
3. A profil mentéséhez nyomja meg a <**Mentés**> gombot.

A profilhoz kapcsolódó menüpontok használata

Az alábbi menüpontok eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot:

- **Módosítás**: a kijelölt profil szerkesztése.
- **Törlés**: profil törlése.
- **Új kapcsolat hozzáadása**: új profil hozzáadása.

Gyári beállítások *(9.11 menü)*

Ebben a menüben visszaállíthatja a módosított beállításokat.

1. A visszaállítani kívánt beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.
2. Nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.
3. A visszaállítás megerősítéséhez nyomja meg az <**Rendben**> gombot.
4. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**Rendben**> gombot.

☑ Ez a jelszó módosítható. ▶ 92. oldal

Telefonadatok *(9.12 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizheti a telefon azonosítószámát és verzióadatait. Amikor kiválasztja ezt a menüt, a telefon átvált a multimédia-lejátszó kijelzőjére. Nyomja meg a [▶▶I] gombot a telefon kijelzőjéhez való visszatérésre.

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezzen be SIM-kártyát"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Írja be a jelszót"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN-kódot"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"Írja be a PUK-kódot"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolgáltatás" vagy "A szolgáltatás nem elérhető" szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn az "Figyelem! Az akku lemerült" felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizzük a **Névjegyzék** funkcióval, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

A telefon nem megfelelően működik, vagy kijelzője lefagy

- Egy hegyes eszközzel nyomja be a [Hangerő] gomb alatti mélyedésben található visszaállító gombot, és állítsa vissza a telefont.
- Az akkumulátor nagyon hamar lemerül, az akkumulátor élettartama lejár. Vigye el a telefont egy Samsung ügyfélszolgálatra és cseréltesse ki az akkumulátort.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg.[1]

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,679 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

1. A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.

- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0° C (32° F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival.

A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják.

A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie.

Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.

- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. Egyszerűen töröljük meg egy puha törlőkendővel.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.

- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-F300 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz
LCD kijelző (Telefon)	176x65 képpont (TFT, 262 ezer színű)
LCD kijelző (Zenelejátszó)	176x220 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADM10

Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	103,5 x 44 x 9,4 mm
Tömeg	77 g

Tárgymutató

A
AB mód, szövegbevitel • 14
Akkumulátor
    óvintézkedések • 99
    töltése • 7
Album • 33
Automatikus időfrissítés • 82
Automatikus újrahívás • 83

Á
Átirányítás, hívások • 86

B
Barangolás • 88
Bármely gomb fogad • 83
Be- és kikapcsolást jelző hang • 85
Be-/kikapcsolás
    telefon • 8
Beérkezett üzenetek • 60
Beérkezett, üzenetek • 60
Behelyezés
    memóriakártya • 19
    SIM-kártya • 7
Billentyűfunkciók • 9
Billentyűzár • 9
Billentyűzet hangja
    átküldés/némítás • 42
    kiválasztás • 84
Biztonság
    előírások • 2
Biztonság, hívások • 91
Biztonság, információ • 98
Bluetooth
    beállítások • 89
    fogadás, adatok • 91
    küldés, adatok • 91
Böngésző, web • 54

C
CB (Hírszolgálat) -üzenet • 63, 69

Cs
Csengőhang
    bejövő hívások • 84
    üzenetek • 85

D
Dátum, beállítás • 82
Digitális jogkezelés (Digital Rights Management, DRM) • 70
DTMF-jelek, küldés • 42

E
Egészségvédelmi és biztonsági • 98
Elküldött üzenetek • 64

É
Ébresztés • 51

F
Fájlkezelő • 70
Felvétel
    hangjegyzetek • 37, 50
    videók • 31, 80
Fényképek
    fényképezés • 29, 79
    megtekintés • 71
Fényképezőgép
    fotók • 29, 79
    videók • 31, 80
Fixlista (FDN)
    üzemmód • 92
FM rádió • 35
Fogadás
    hívás • 40
    második hívás • 41
Fogadott hívások • 43

Gy
Gyorsbillentyű • 82
Gyorshívás • 48

H
Hangbeállítások • 84
Hangok, letöltött • 74
Hangpostaszerver • 88
Hangrögzítő
    felvétel • 37, 50
    lejátszás • 38, 50
Hálózati szolgáltatások • 86
Hálózatválasztás • 88

Háttérvilágítás, beállítás
billentyűzet • 86
kijelző • 85
Hírszolgálati üzenetek • 63, 69
Hívásdíj • 44
Hívásidő • 44
Hívásnapló
fogadott • 43
nem fogadott • 43
tárcsázott • 43
Hívások
átirányítás • 86
elutasítás • 40
fogadás • 40
korlátozás • 87
tartás • 41
újrahívás • 39
várakozó • 87
Hívó azonosító • 84, 88
Hívócsoportok • 47

I
Idő, beállítás • 82
Időzítő • 52
Ikonok • 11
Internet • 54

J
Jelszó
híváskorlátozás • 87
telefon • 92

K
Kapcsolási hang • 85
Kezelés és karbantartás • 104
Képek, letöltött • 71
Kijelző
beállítások • 84
fényerő • 84
megjelenítése • 11
nyelv • 82
Kimenő posta, üzenetek • 64
Konfigurációs üzenetek • 61
Korlátozás, hívások • 87
Közlekedésbiztonság • 100

L
Lezárás
billentyűzet • 9
menüfunkciók • 92
SIM-kártya • 92
telefon • 92

M
Memóriaállapot
fájlkezelő • 75
letöltött elemek • 75
telefonkönyv 49
üzenetek • 70
Memóriakártya
behelyezése • 19
fájlok megnyitása • 75
Menü
áttekintés • 5
hozzáférés • 12
MMS-üzenetek
beállítások • 68
létrehozás/küldés • 59
megtekintés • 60
törlés • 62
Mobilkövető • 93
MTP (médiaátviteli protokoll) • 24
Multimédia-lejátszó gombok, használat • 21
Multimédia-lejátszó üzemmód, váltás • 9

N
Naptár • 76
Nem fogadott hívások • 43
Nemzetközi hívások • 39
Nevek
belépés • 13
keresés • 45
Néma mód
beállítások • 85
belépés • 17
Névjegy • 48

Ny
Nyelv, kiválasztás • 82

O
Offline üzemmód • 9

P
Percjelző hang • 85
PIN, módosítás • 92

PIN2, módosítás • 93
Problémák, megoldás • 96
Push üzenetek • 63, 69

S

Sablonok, üzenet • 65
Segélykérő hívások • 102
SIM-kártya
  behelyezése • 7
  lezárás • 92
SMS-üzenetek
  beállítások • 67
  létrehozás/küldés • 58
  megtekintés • 60
  törlés • 61
SOS üzenetek • 69
Stopperóra • 53

Sz

Számok
  keresés • 45
  tárolás • 46
Szöveg, bevitel • 13
Szövegbeviteli mód, váltás • 13, 14

T

T9 mód, szövegbevitel • 14
Tartás, hívás • 41
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 84
Tárcsázott hívások • 43
Telefon
  áttekintés • 6
  be-/kikapcsolás • 8
Telefon *(folytatás)*
  gombok • 9
  jelszó • 92
  kicsomagolás • 6
  lezárás • 92
  töltése • 7
  visszaállítás • 20, 95
Telefon üzemmód, váltás • 9
Telefon visszaállítása • 20, 95
Telefonkönyv
  gyorshívás • 48
  hozzáadás • 46
  keresés • 45
  kezelés • 49
  opciók • 45
  törlés • 46, 49
Többrésztvevős hívás • 42
Törlés
  e-mail • 65, 66
  események • 78
  hívásnapló • 43
  MMS • 62, 65, 66
  SMS • 61, 65, 66
  telefonkönyv • 46, 49

U

Utolsó szám, újrahívás • 39

Ú

Újrahívás
  automatikusan • 83
  manuálisan • 39

Ü

Üdvözlő üzenet • 82
Üzenetek
  hírszolgálat • 63, 69
  konfigurációs • 62
  MMS • 59, 62
  push • 63, 69
  SMS • 58, 61
  SOS • 69
  üdvözlés • 82
Üzenetek létrehozása
  MMS • 59
  SMS • 58
Üzenetjelző hang • 85

V

Várakozó hívás • 87
Védett • 92
Videók
  felvétel • 31, 80
  lejátszás • 34, 72
Világítás beállításai • 85
Világóra • 51

Z

Zárt csoport (CUG) • 88
Zene, letöltött • 73
Zenelejátszó • 23

W

Webböngésző
  hozzáférés • 54
  könyvjelzők • 56

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-F300 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)	
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. március 20.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás